

TREMAY SMART TS403 VENTTO NONNO

MANUAL DE USUARIO



TREMAY

Open your mind.

www.tremay.com

CONTENIDO

04 INTRODUCCIÓN

- 04 BIENVENIDO A TREMAY
- 04 USO DEL MANUAL
- 04 COPYRIGHT
- 05 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
- 05 MARCAS COMERCIALES

05 DATOS GENERALES

- 05 CONTENIDO DE LA CAJA DE TU DISPOSITIVO
- 06 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO
- 07 CONOCE TU DISPOSITIVO

08 ANTES DE ENCENDER TU DISPOSITIVO

- 08 TARJETA SIM, TARJETA MICROSD Y BATERIA
- 09 CARGA DE LA BATERIA
- 10 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

11 PRIMEROS PASOS

- 11 CONEXIÓN/DESCONEXIÓN DEL DISPOSITIVO
- 11 ACTIVAR TARJETA SIM
- 11 DESBLOQUEO DE LA TARJETA SIM
- 12 MODO DE ESPERA
- 12 UTILIZACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL

13 PANTALLA DE INICIO

- 14 BARRA DE ESTADO Y NOTIFICACIONES
- 15 ICONOS BARRA DE ESTADO Y NOTIFICACIONES

16 ESCRITORIO

16 CONTACTOS

17 CÁMARA

18 TELÉFONO

19 MENSAJES

19 NAVEGADOR

20 NOTAS POR VOZ

20 GALERÍA

20	REPRODUCTOR DE VÍDEO
21	MÚSICA
21	FM RADIO
22	Wi-Fi
23	LIMPIAR
23	DATOS
23	DND
23	ALARMA
23	CALCULADORA
24	AJUSTES
24	AJUSTES DE SISTEMA
24	CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES
24	Wi-Fi
24	Datos móviles
	a) Anclaje a red y zona Wi-Fi
	b) Redes móviles
25	GPS
26	Bluetooth
27	DISPOSITIVO
27	Colocar SOS
28	Pantalla
29	Modo avión
29	Redes móviles
30	Perfiles de audio
30	Almacenamiento
31	Modo USB
32	Batería
33	Aplicaciones
34	PERSONAL
34	Seguridad
35	Idioma y entrada de texto
36	Copia de seguridad
37	CUENTAS
37	Añadir cuenta

38	SISTEMA
38	Fecha y hora
38	Programar encendido y apagado
39	Accesibilidad
39	Opciones de desarrollo
40	Información del teléfono
41	APPS (APLICACIONES)
42	CALENDARIO
43	CORREO
45	GMAIL
47	MAPS
48	DISPOSITIVO DE ENTRADA INALÁMBRICA
48	GRABADORA DE SONIDOS
48	AJUSTES DE GOOGLE
49	COPIA DE SEGURIDAD
49	DESCARGAS
50	ADMIN. DE ARCHIVOS
51	LOCAL
51	NAVIGATION
51	TAREA PENDIENTE
52	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
57	CONDICIONES DE GARANTIA
62	RECICLAJE

INTRODUCCIÓN

BIENVENIDO A TREMAY

Tremay USA LLC. te agradece el haber elegido este dispositivo. Disfruta de todas las opciones de entretenimiento, lectura, imagen, sonido, llamadas, comunicación y navegación web que este dispositivo te permite.

El siguiente manual ha sido elaborado para guiarte de una forma sencilla por todas las funciones y aplicaciones que este dispositivo te proporciona.

USO DEL MANUAL

- Lee este manual antes de utilizar tu dispositivo.
- Todas las descripciones e instrucciones que aparecen en este manual se basan en las configuraciones predeterminadas del dispositivo.
- Las imágenes e información sobre la apariencia del dispositivo, su color y particularidades constructivas contenidas en la presente guía son solo de referencia.
- Es posible que partes del contenido de este manual no coincidan exactamente con tu dispositivo debido a actualizaciones de firmware o variaciones realizadas en el software por el proveedor de servicios o el operador telefónico.
- El fabricante puede cambiar el diseño y las características de los dispositivos Tremay USA LLC. sin previo aviso. Para más información sobre este manual o su actualización consulta en www.tremay.com
- En caso de surgir incompatibilidades o problemas de rendimiento de tus dispositivos debidos a la manipulación del usuario, Tremay USA LLC. no se hará responsable de ninguna de ellas.
- Por favor, no tires este manual y guárdalo en lugar seguro para su consulta.

COPYRIGHT

Copyright© Tremay USA LLC. Todos los Derechos Reservados

Este manual está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Queda prohibida su divulgación, distribución, copia, venta, utilización, reproducción, traducción o transmisión, ya sea total o parcial en ningún medio, ya sea mecánico o electrónico sin el consentimiento expreso de Tremay USA LLC.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Tremay USA LLC. declara, que este dispositivo cumple con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995.

MARCAS COMERCIALES

Tremay y su logotipo son marcas registradas de Tremay USA LLC.

- Android™, Android Market y Play Store son marcas registradas de Google Inc.
- HDMI™ el logo HDMI, son marca registrada de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos de América y otros países.
- microSDHC™, y el logo microSD son marcas registradas de SD Association.
- Bluetooth™ es marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. USA.
- Flash® es una marca registrada de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y otros países.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WMM®, Wi-Fi Protected Access® (WPA), Wi-Fi CERTIFIED™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Multimedia™, WPA2™ son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
- Otras marcas aquí descritas son propiedad de sus respectivos propietarios.

DATOS GENERALES

CONTENIDO DE LA CAJA DE TU DISPOSITIVO


Asegúrate que recibes dentro de la caja de tu dispositivo el siguiente material, en caso contrario, por favor, ponte en contacto con el proveedor que te ha facilitado el dispositivo.

- Tremay Smart 403 Ventto Nonno
- Batería.
- Adaptador de red.
- Cable adaptador USB a micro USB.
- Auriculares estéreo.
- Film protector.
- Guía rápida de inicio.
- Tarjeta de garantía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO

TREMAY SMART TS403 VENTTO NONNO	
Pantalla	4" 800x480 Tecnología IPS Multitouch
Procesador	1.0 GHz, Dual-Core, Mediatek MT6572
Procesador gráfico	Quad Core Mali 400MP
Sistema operativo	Android 4.2.2
Memoria RAM	515 MB DDR3
Memoria int. /ext.	4 GB / Micro SD hasta 32 GB (opcional)
Cámaras	1.3 Mpx. + 5.0 Mpx. Flash Autofocus
Tarjeta SIM	SIM card
Frecuencia GSM	GSM 850/900/1800/1900 MHz
Conectividad	3G - WCDMA 2100 MHz
GPS	si
Sensores	Acelerómetro / Brillo / Proximidad
Bluetooth	si
Wifi	802,11 b/g/n - Tethering and Portable Hot Spot Support
FM radio	si
Batería	2.000 mAh
Peso (g)	142 g
Medidas (mm)	124.6 * 63.5 * 13.8 mm
Salida audio	Jack audio 3.5 mm
Conexión USB	Puerto micro-USB OTG
Formatos audio	MP3 / AAC / FLAC / APE / WMA / WAV / OGG / AMR / AWB
Formatos video	3GP / MPEG4 / MKV / TS / FLV / AVI / VOB / MPG / DAT
Formatos imagen	JPEG / BMP / GIF / PNG
Formatos de texto	TXT / CHM / DOC / HTML / EPUB / PDF
SMS / MMS / EMAIL	si / si / si
color	Negro
EAN	8414606777129

CONOCE TU DISPOSITIVO

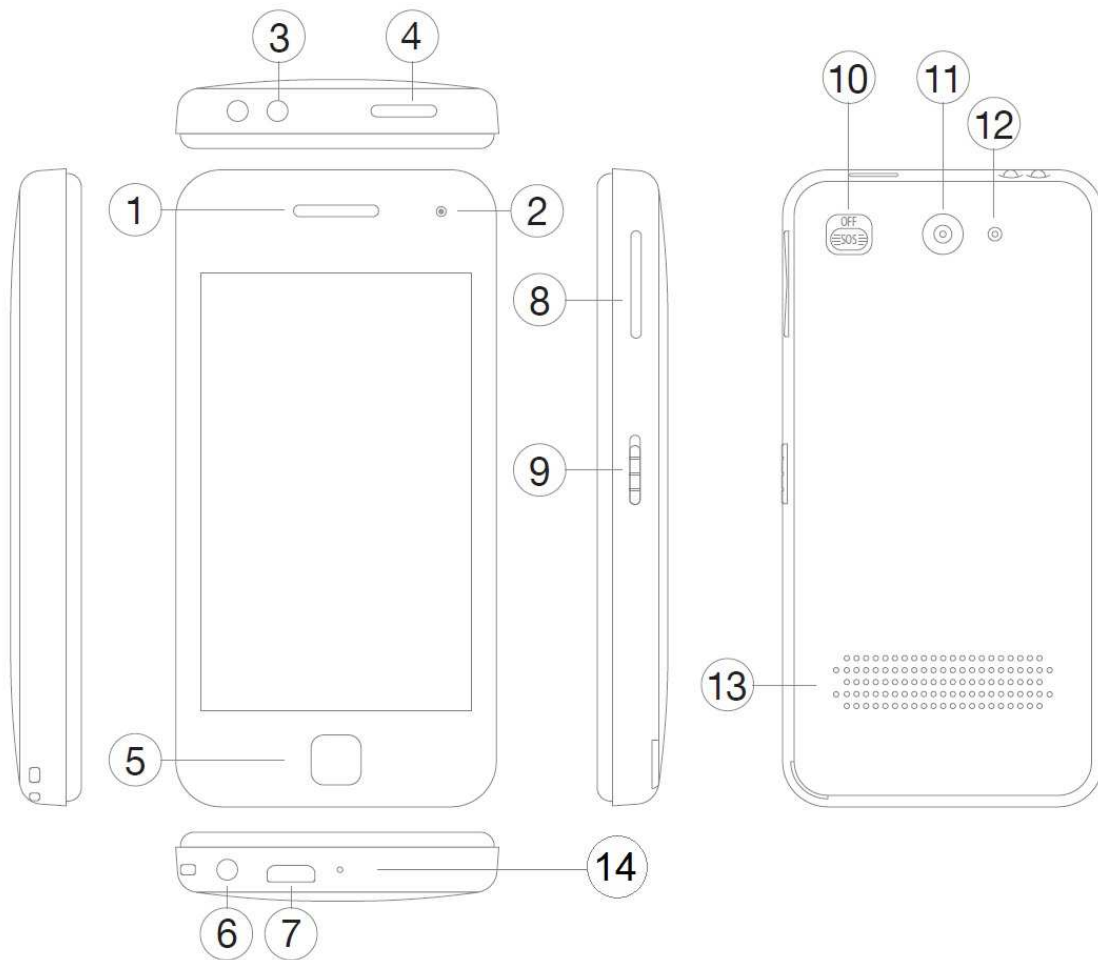

1. Auricular.
2. Cámara Frontal.
3. Linterna Led.
4. Botón de inicio / reposo.
5. Escritorio / Volver / Seleccionar
6. Toma de auriculares.
7. Puerto Micro USB.
8. Botón Volumen +/-
9. Botón Linterna on / off
10. Botón SOS on / off
11. Cámara Principal.
12. Flash.
13. Altavoces.
14. Micrófono.

ANTES DE ENCENDER TU DISPOSITIVO

TARJETA SIM, TARJETA MICROSD Y BATERIA

Antes de encender tu dispositivo introduce la tarjeta SIM y la tarjeta microSD si lo crees conveniente.


Para ello quita la parte trasera de tu dispositivo, retira la batería, e inserta las tarjetas.

Para la tarjeta SIM fíjate en la posición que te detalla el slot.

Para la tarjeta microSD debes presionar y mover hacia abajo el aplique, levantar el aplique, introducir la tarjeta, cerrar el aplique y moverlo hacia arriba para que se quede fijada. Vuelve a colocar la batería en su sitio y pon la parte trasera que has retirado.

Este dispositivo admite tarjetas microSD con capacidad máxima de 32Gb.

Para retirar la tarjeta microSD de forma segura seleccione ajustes – ajustes del sistema – mas almacenamiento – desactivar tarjeta SD

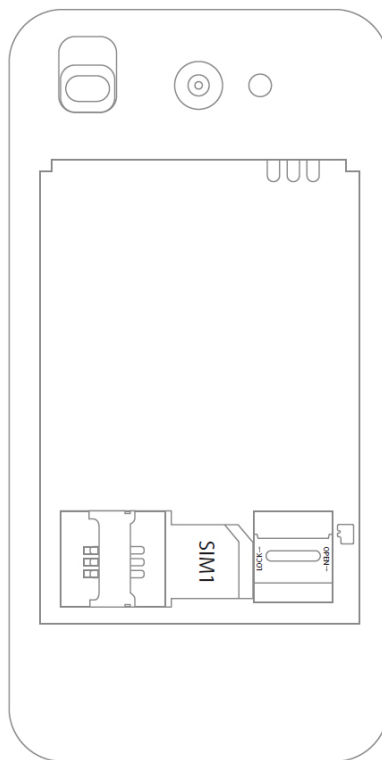

Cuando necesites extraer la tarjeta SIM apaga el teléfono, extrae la batería y luego retira la tarjeta SIM del soporte.

Aviso: Apaga el teléfono antes de retirar la tarjeta SIM. Nunca insertes o retires la tarjeta SIM cuando estés conectado a una fuente de alimentación externa, ya que esto puede causar daños en la tarjeta SIM.

CARGA DE LA BATERIA

Hay dos formas de cargar la batería del dispositivo.

DISPOSITIVO – ORDENADOR

Conecta el cable USB al dispositivo y al ordenador. Asegúrate de tener el ordenador encendido.

DISPOSITIVO – TOMA ELECTRICA

Conecta el cable USB al adaptador de alimentación USB.

Conecta el adaptador de alimentación USB en una toma eléctrica.

El indicador de nivel de la batería se activa o parpadea en la pantalla. Incluso si el teléfono está apagado, la imagen de carga sigue apareciendo, lo que indica que la batería se está cargando. Si el dispositivo es usado en exceso cuando la corriente es insuficiente, puede tardar más tiempo en aparecer el indicador de carga en la pantalla una vez que haya comenzado la carga.

Cuando el indicador de nivel de batería esté inactivo o no parpadea indica que la batería está llena, esto indica que la carga se ha completado.

Si el dispositivo está apagado durante la carga, la imagen de que la carga ha sido completada también aparece en la pantalla.

El proceso de carga puede durar entre 3 y 4 horas. Durante la carga es normal que la batería, el dispositivo o y el cargador se calienten.

Tras la finalización de la carga, desconecta primero el cargador del dispositivo, y después de la toma eléctrica.

Aviso:

Durante la carga, el dispositivo debe estar colocado en lugar bien ventilado, de entre 5 °C y + 40 °C. Utilice siempre el cargador suministrado por el fabricante del dispositivo. El uso de un cargador no autorizado puede causar peligro e invalidar las cláusulas de autorización y de garantía para su dispositivo.

La hora y la duración de la llamada en espera proporcionado por el fabricante están basadas en un entorno de funcionamiento ideal. En la práctica, el funcionamiento de la batería y el tiempo varían dependiendo de las condiciones de la red, entorno operativo y métodos de uso.

Asegúrate de que la batería se ha instalado antes de comenzar la carga. Es mejor no quitar o mover la batería mientras se está cargando.

Al finalizar la carga, desconecta el cargador del dispositivo y de la fuente de alimentación.

Si no has desconectado el cargador del dispositivo y del suministro de energía, el cargador continuará cargando la batería, es aproximadamente después de entre 5 a 8 horas cuando el nivel de la masa disminuye sustancialmente. No recomendamos hacerlo así, ya que disminuye el rendimiento y la vida de tu dispositivo.

Avisos al utilizar el cargador:

Por favor, utiliza CA de 220 voltios. El uso de cualquier otro voltaje puede causar fugas de la batería, fuego, causar daños al dispositivo y al cargador.

Está prohibido cortar el circuito del cargador, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica, humo y daños al cargador.

Por favor, no utilices el cargador si el cable de alimentación está dañado, ya que esto causará fuego o descarga eléctrica.

Por favor, limpia inmediatamente cualquier resto de polvo recogido en la toma de corriente eléctrica.

Por favor, no coloques vasos con agua cerca del cargador con el fin de evitar salpicaduras de agua sobre el cargador y causar una escasez eléctrica, fugas u otro mal funcionamiento.

Si el cargador entra en contacto con agua u otro líquido, de inmediato la alimentación debe desconectarse para evitar un cortocircuito o descarga eléctrica, incendio o mal funcionamiento eléctrico del cargador.

Por favor, no desmontes ni modifiques el cargador, ya que dará lugar a lesiones corporales, descargas eléctricas, incendios o daños al cargador.

Por favor, no utilices el cargador en el baño o en otras áreas excesivamente húmedas, ya que esto causará un corte eléctrico, incendio o daños en el cargador.

Por favor, no toques el cargador con las manos mojadas, ya que esto provocará una descarga eléctrica.

No modifiques ni coloques objetos pesados sobre el cable de alimentación, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Antes de limpiar o realizar el mantenimiento, desenchufa el cargador de la toma de corriente eléctrica.

Al desconectar el cargador, no tires del cable, hazlo del cargador, si tiras del cable puedes dañar el cable y provocar una descarga eléctrica o un incendio.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Este dispositivo, la batería y el cargador no son resistentes al agua. Por favor, no las utilices en el baño u otras zonas excesivamente húmedas y así mismo evita que se mojen con la lluvia.

Utiliza un paño suave y seco para limpiar el dispositivo, la batería y el cargador.

Por favor, no uses alcohol, diluyente, benceno u otros disolventes para limpiar el dispositivo.

Un enchufe sucio causará un mal contacto eléctrico, perderá poder de carga e incluso la imposibilidad de recargar. Por favor, limpiar con regularidad.

Sigue en todo momento las instrucciones de seguridad que te facilitamos en este manual.

PRIMEROS PASOS


CONEXIÓN/DESCONEXIÓN DEL DISPOSITIVO

Pulsa sobre el botón de encendido/ apagado durante unos segundos hasta que se encienda tu dispositivo. Para apagarlo pulsa sobre el botón de encendido/ apagado hasta que aparezca una pantalla emergente y selecciona "apagar".

Por precaución asegúrate de que el dispositivo se ha apagado correctamente, de no ser así consumiría toda la batería.

ACTIVAR TARJETA SIM

Si has encendido tu dispositivo y previamente has insertado la tarjeta SIM, el dispositivo verifica automáticamente la disponibilidad de la tarjeta SIM.

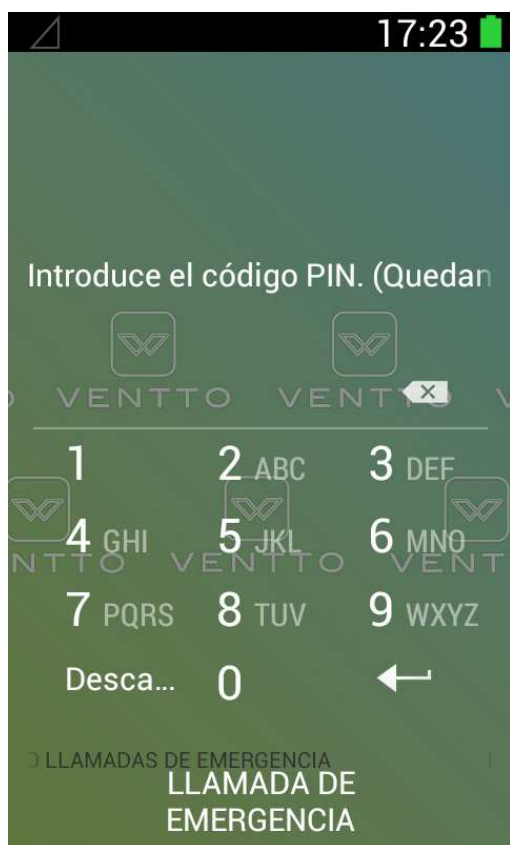

Sigue los pasos que te indican en la pantalla de tu dispositivo. Debes introducir el PIN de la tarjeta que hayas insertado si has establecido la contraseña de la tarjeta SIM.

Introduce la contraseña del teléfono - si has establecido la contraseña del teléfono.

DESBLOQUEO DE LA TARJETA SIM

El PIN (número de identificación personal) protege tu tarjeta SIM de ser mal utilizada por otros. Si has seleccionado esta función, debes introducir el código PIN cada vez que enciendas tu dispositivo para que puedas desbloquear la Tarjeta SIM y luego realizar o contestar llamadas.

También puedes desbloquear la tarjeta SIM, para ello debes ir a Ajustes – Ajustes de sistema – Más – Seguridad – Bloqueo de tarjeta SIM y seguir las indicaciones. Si te decides por esta opción el mal uso de la tarjeta SIM no se puede prevenir.

Siempre que enciendas el dispositivo tienes que introducir el código PIN de la tarjeta o tarjetas SIM que hayas insertado. Por ejemplo si tu PIN es 1234, debes escribir: 1 2 3 4

Si introduces números erróneos tres veces seguidas, la tarjeta SIM será bloqueada y el dispositivo te pedirá que introduzcas el número PUK. Si no sabes el código PUK debes ponerte en contacto con tu operador de telefonía.

Aviso: Tu operador de telefonía establece un código PIN estándar (4 a 8 dígitos) para tu tarjeta SIM. Te recomendamos que cambies inmediatamente este número. Para ello debes ir a Ajustes – Ajustes de Sistema – seguridad – bloqueo de tarjeta SIM – Seleccionar operador – Cambiar PIN de la tarjeta SIM y seguir las indicaciones.

MODO DE ESPERA

Si pasados unos minutos no realizas ninguna acción sobre el dispositivo este pasará a modo de espera apagándose la pantalla pero no el dispositivo. Para volver a visualizarla solo tendrá que pulsar sobre el botón de encendido / apagado.

Puedes configurar el tiempo de espera entrando en Ajustes – Ajustes de Sistema – Pantalla – Suspender después de –.

UTILIZACIÓN DE LA PANTALLA TACTIL

Solo utilizando un dedo o dos de tu mano podrás acceder a realizar las siguientes funciones:

Hacer un click: Te servirá para pulsar un icono de la pantalla, seleccionar un elemento del menú, seleccionar un objeto, abrir una aplicación o introducir un carácter del teclado.

Mantener pulsado: Si lo haces durante dos segundos aproximadamente activas el menú de opciones disponibles.

Doble click: Al realizar esta acción podrás aumentar el zoom de la página web o fotografía o imagen que estés visualizando. Para volver al estado inicial solo tienes que volver a hacer doble click.

Juntar y separar: Puedes conseguir hacer la misma función que “doble click” si juntas o separas los dedos sobre la pantalla, es como si estuvieras pellizcando.

Deslizar: Después de apoyar sobre la pantalla puedes deslizar hacia arriba, abajo, derecha o izquierda para ver otro panel, desplazarte por una página web, menú, listado o desechar un aviso.

PANTALLA DE INICIO

Es la pantalla de referencia desde donde podrás empezar a realizar y desarrollar todas las funciones y aplicaciones de su dispositivo.





PARTE SUPERIOR

Barra de estado y notificaciones: Desde ella podrás tener acceso a la hora, estado de la batería, cobertura de la tarjeta SIM, señal de Wi-Fi, Bluetooth, perfiles de audio y notificaciones. Si deslizas la barra hacia abajo podrás acceder a Ajustes, desde donde podrás acceder a diferentes configuraciones. También puedes acceder a los avisos, mensajes y notificaciones que tengas pendientes e interactuar sobre ellos.

PARTE CENTRAL

Puedes ver la hora y fecha así como los iconos directos a Contactos, Cámara, Teléfono y Mensajes.

Moviendo la pantalla hacia la derecha o izquierda puedes acceder a más interfaces de pantalla. A continuación te mostramos algunos ejemplos.

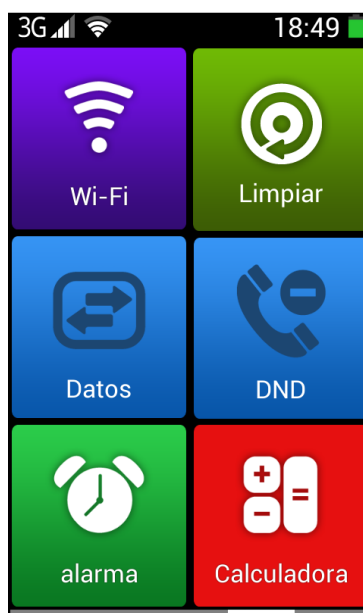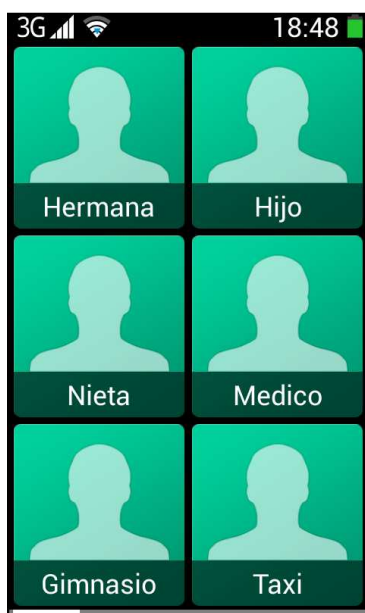


BARRA DE ESTADO Y NOTIFICACIONES

Si deslizas el dedo por la pantalla hacia abajo desde la parte superior podrás acceder a la barra de estado. En ella podrás ver la hora, la fecha y acceder a Ajustes.



Si pulsas sobre el icono situado a la derecha podrás acceder a Ajustes, desde donde podrás acceder a diferentes configuraciones.

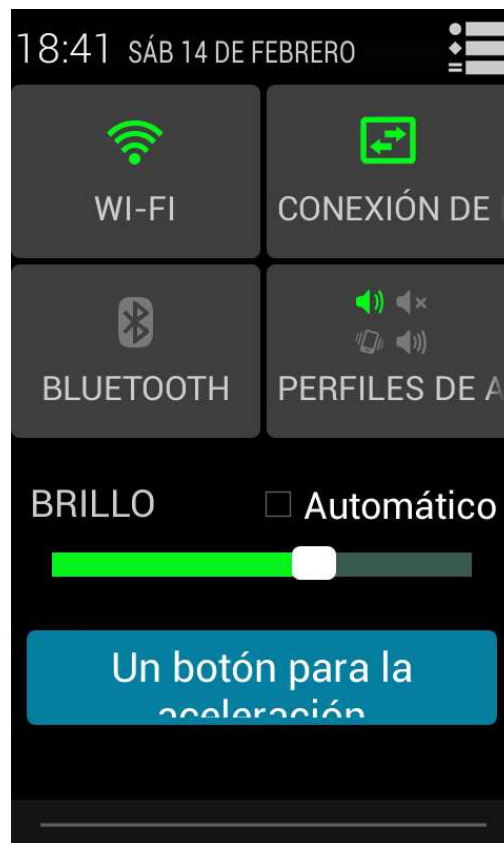

ICONOS BARRA DE ESTADO Y NOTIFICACIONES

Para una mayor facilidad a la hora de que identifiques los iconos que aparecen en la barra de estado, te mostramos a continuación los más utilizados.



Bluetooth.



Señal wifi.




Cobertura SIMcard.



Estado de carga de la batería.



Batería cargando.




Reloj.




Modo Avión.

Cuando realices determinadas acciones, como por ejemplo, una captura de pantalla, para lo cual debes pulsar al mismo tiempo sobre el botón "volumen (-) y "encendido", se te mostrará durante unos segundos la acción en la barra de notificaciones.




ESCRITORIO

Te mostramos a continuación todos los iconos que tienes en tu escritorio y a través de los cuales puedes acceder a las funciones que más se utilizan.

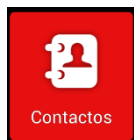

CONTACTOS

Pulsa sobre este icono y accede a tu lista de contactos. Si pulsas sobre este icono  situado en la parte superior derecha podrás buscar, eliminar, importar y exportar tus contactos.

Si pulsas sobre "Buscar contactos" puedes hacer una búsqueda de tus contactos por nombre.

Si pulsas sobre "Añadir contacto" puedes editar un contacto nuevo indicando el nombre y teléfono. También si pulsas sobre la foto puedes hacer una foto para tu contacto o seleccionar una foto de la galería. Una vez que hayas completado el nuevo contacto pulsa sobre "OK" y tu contacto quedará guardado.



Pulsa sobre el icono y realizas la llamada al contacto seleccionado.

Este dispositivo te permite tener acceso de una manera rápida a tus seis contactos preferidos. Para ello, debes ir al Escritorio, deslizar la pantalla hacia la derecha hasta el interface de "Añadir".



Pulsa sobre el icono , elige el contacto deseado, y ya lo tienes en tus contactos preferidos. Pulsando sobre este contacto preferido puedes enviar un mensaje o llamar directamente.



Si pulsas sobre este icono situado en la parte superior derecha podrás eliminarlo del escritorio, editarlo o cancelar la acción.



CÁMARA

Haz tus fotos preferidas o realiza tus mejores videos. Elige entre utilizar la cámara frontal o la principal. Disfruta de las diferentes opciones que te ofrece tu dispositivo.

HACER UNA FOTOGRAFIA



Pulsa sobre este icono para elegir entre cámara frontal o principal.



Este icono indica que el Flash está apagado, para activarlo pulsa sobre él.



Este icono indica que el Flash está encendido, para desactivarlo pulsa sobre él.



Pulsa sobre este icono para realizar una fotografía y guardarla en "Galería".

REALIZAR UN VÍDEO




Pulsa sobre este icono para elegir la opción vídeo.



Pulsa sobre este icono para empezar a grabar.



Indicador del tiempo de grabación.



Pulsa sobre este icono para pausar la grabación.



Pulsa sobre este icono para reanudar la grabación.



Pulsa sobre este icono para parar y guardar el vídeo en Galería.



Pulsa sobre este icono para volver a modo "Cámara".



TELÉFONO


Realiza todas las llamadas que te sean necesarias y accede a tu registro de llamadas de una forma sencilla.

Para realizar una llamada solo tienes que marcar el número deseado en el DIAL y pulsar

sobre el icono .

Pulsa sobre el icono  si quieres borrar uno o más números.

Pulsa sobre el icono  acceder al registro de llamadas.

Pulsa sobre el icono  situado en la parte superior derecha y podrás acceder a borrar registro de llamadas, ajustes y grabación de llamada.

Pulsa sobre el icono  para volver al DIAL.

OPCIONES DE LLAMADA

Mientras está realizando una llamada puedes acceder a las siguientes opciones:



Grabación Realizar una grabación de la llamada.



Teclado Acceder al DIAL.



Colgar Colgar la llamada.



Altavoz Activar el altavoz.



Silenciar Desactivar el altavoz.



Bluetooth Escuchar la llamada mediante los auriculares a través de Bluetooth.



MENSAJES

Te permite enviar mensajes de texto y multimedia a cualquier contacto que tenga un dispositivo de SMS.

Una vez que hayas accedido a ver tus mensajes, si seleccionas uno puedes llamarle y/o responderle.



Si pulsas sobre el icono situado en la parte superior derecha podrás agregar el contacto o eliminar la conversación.

Para enviar un mensaje nuevo pulsa sobre "Mensaje nuevo", escribe el nombre o número de



la persona directamente o pulsa sobre el icono para buscarlo en tus contactos.










Si quieres enviar un archivo pulsa sobre el icono para seleccionarlo. Pulsa sobre "Enviar" y tu mensaje será enviado.



NAVEGADOR

Accede directamente a tu navegador y explora todas las funciones que te permite para personalizar tus gustos a la hora de navegar por Internet. Puedes ver las páginas web en modo longitudinal o transversal. La página gira de acuerdo con la rotación de tu dispositivo y se ajusta automáticamente.

OPCIONES DE NAVEGADOR

1.  Cerrar ventana actual.
2.  Abrir ventana nueva.
3.  Ir atrás en las páginas web del historial.
4.  Ir adelante en las páginas web del historial.
5.  Actualizar la página actual.
6.  Acceso a marcadores, historial y páginas guardadas.
7.  Acceder a las páginas que tienes abiertas.



Notas por Voz

NOTAS POR VOZ

Desde aquí puedes grabar tus notas por voz, sin necesidad de escribirlas para poder reproducirlas cuando quieras.

Para introducir una nueva nota pulsa en "Nuevo" y después pulsa en el icono del micrófono. Una vez que quieras terminar la grabación pulsa sobre el botón rojo y a guardar para poder reproducirla más tarde.



Galería

GALERÍA

Visualiza todas tus imágenes, videos y películas realizadas. Envía tus mejores imágenes por los medios que tengas instalados en tu dispositivo o accede a la cámara.

Pulsa sobre el icono  para acceder a la cámara.


Pulsa sobre el icono  para ver una presentación o seleccionar elemento.




Reproductor...

REPRODUCTOR DE VÍDEO

Desde esta aplicación tienes acceso a ver todos los vídeos que tengas almacenados en tu dispositivo. Pulsando sobre cualquiera de ellos podrás reproducirlo o pausarlo.


Para eliminar uno o más vídeos debes pulsar sobre el icono  y seleccionar "Eliminar", elegir el vídeo o vídeos que quieras y después seleccionar "Eliminar".

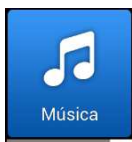

MÚSICA

Reproduce tu música preferida y crea tu lista de reproducción en favoritos.

Pulsa sobre la canción que hayas elegido para reproducirla.

Pulsa sobre el icono  para usar como tono de llamada la canción que estás escuchando o para eliminarla.

Utiliza los botones de la parte inferior para pausar, reproducir, ir hacia adelante o hacia atrás.



OPCIONES DE REPRODUCCION

Pulsa sobre este icono  y se repetirá la canción actual.

Pulsa sobre este icono  y se repetirán todas las canciones.

Pulsa sobre este icono  y se activará la reproducción aleatoria.




FM RADIO

Puedes disfrutar de escuchar la radio sin necesidad de tener conectados los auriculares.

Pulsa sobre estos botones para encender, apagar y avanzar o retroceder por los canales.



Pulsa sobre el icono  para realizar búsqueda de canales, lista de canales, eliminar la radio actual y eliminar las radios colectivas.


Pulsa sobre el icono  para memorizar el canal actual en el que te encuentres.




Wi-Fi

Desde esta opción puedes activar y configurar todas las funciones Wi-Fi de tu dispositivo. Para activar tu conexión Wi-Fi, debes seguir los siguientes pasos:

1. Activa la Conexión Wi-Fi, pulsando sobre el checkbox hasta que te aparezca en azul.
2. Elige la conexión Wi-Fi disponible que prefieras para conectarte. En caso de ser una conexión segura deberás introducir la contraseña de la red para poder acceder.

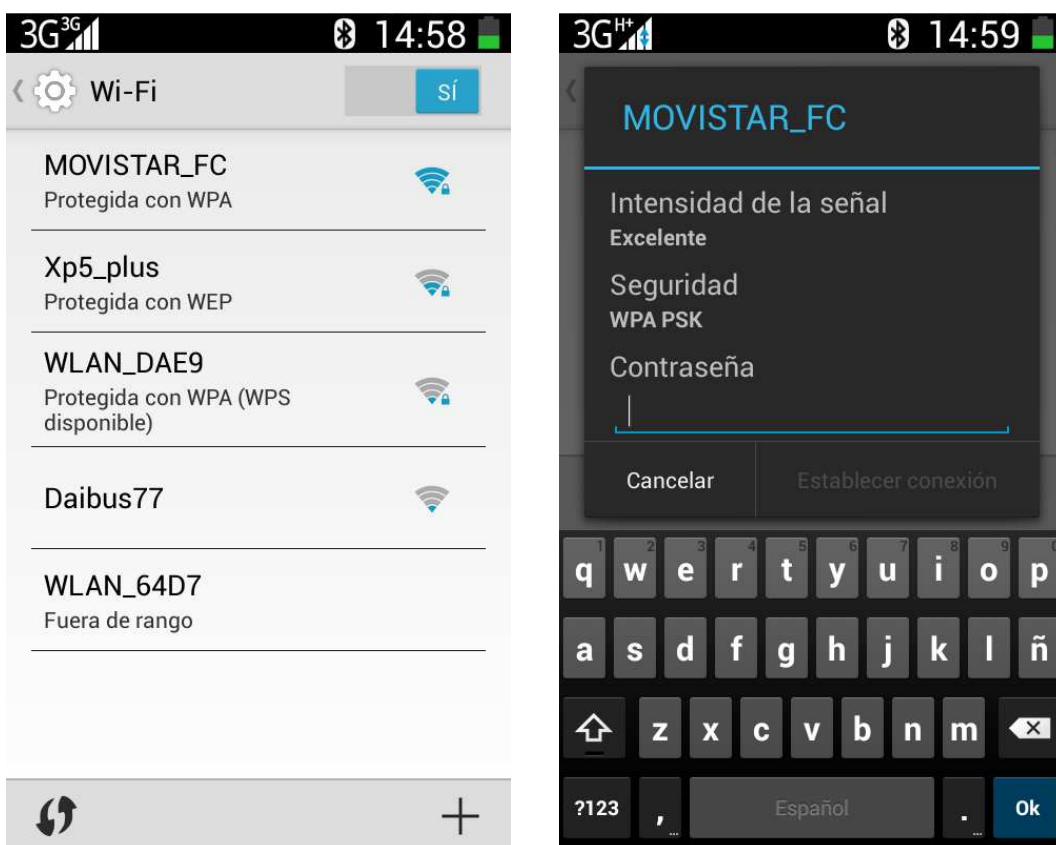

Pulsando sobre el icono de la izquierda puedes actualizar las redes disponibles, y pulsando sobre el icono de la derecha puedes añadir otra red.




AÑADIR RED

1. Pulsa sobre el icono "añadir red".
2. Introduce los datos de SSID de red y la contraseña de seguridad si fuese necesario.
3. Pulsa en "establecer conexión" y espera a verificar la autenticación de la red.
4. Si todos los datos han sido introducidos correctamente te aparecerá el mensaje "conexión establecida" y ya puedes empezar a navegar.




LIMPIAR

Pulsando en esta opción en pocos segundos el sistema queda limpio sin sufrir ninguna pérdida de archivos, fotos e información.

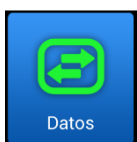

DATOS

Si activas esta opción, permites habilitar el acceso de datos en 3G. Para desactivarla solo tienes que volver a pulsar sobre el icono.

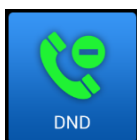

DND

Si activas esta opción, puedes silenciar todas las llamadas entrantes que no figuren en tu lista de contactos. Para desactivarla solo tienes que volver a pulsar sobre el icono.



ALARMA

Desde esta opción, puedes configurar las alarmas que creas necesarias, pudiendo establecer la hora, ponerlas nombre, configurar los días de la semana que creas necesarios, establecer el tono, retrasarlas e incluir la opción de vibración.



CALCULADORA

Pulsa sobre este icono y puedes realizar las operaciones matemáticas sencillas que te sean necesarias.




AJUSTES

Pulsa sobre este icono y podrás elegir entre dos opciones:


- Ajustes de Sistema: Accedes al control de todos los ajustes de sistema de tu dispositivo.
- ¿Ver Acceso directo?: Activando esta función todas las aplicaciones que se instalen aparecen en el escritorio, desactivando esta función todas las aplicaciones que se instalen aparecen en Apps.

AJUSTES DE SISTEMA

CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES

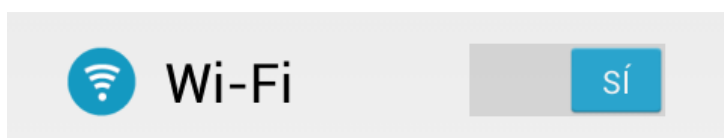

Dirígete a la página 22 de este manual.

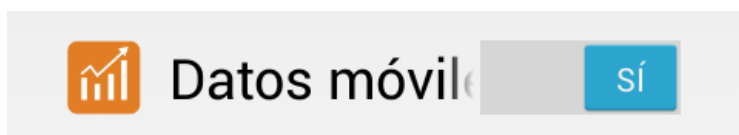


Desde esta opción puedes realizar el anclaje a red y zona Wi-Fi y configurar las Redes móviles.

ANCLAJE A RED Y ZONA WIFI

Desde aquí puedes poner tu dispositivo en tethering, (anclaje a red), y convertirlo en un punto de acceso a internet. Para ello debes seguir los siguientes pasos:

1. Activa el checkbox de "Zona con cobertura inalámbrica"
2. Pulsa prolongadamente hasta que te aparezcan las opciones disponibles.
3. Pulsa sobre "Configurar zona Wi-Fi."
4. Pulsa sobre "Mostrar contraseña", apunta la red y la contraseña para poder introducirla en el dispositivo que quieras utilizar, por ejemplo, tu portátil, o cambia la contraseña si lo prefieres.
5. Pulsa sobre "Guardar".

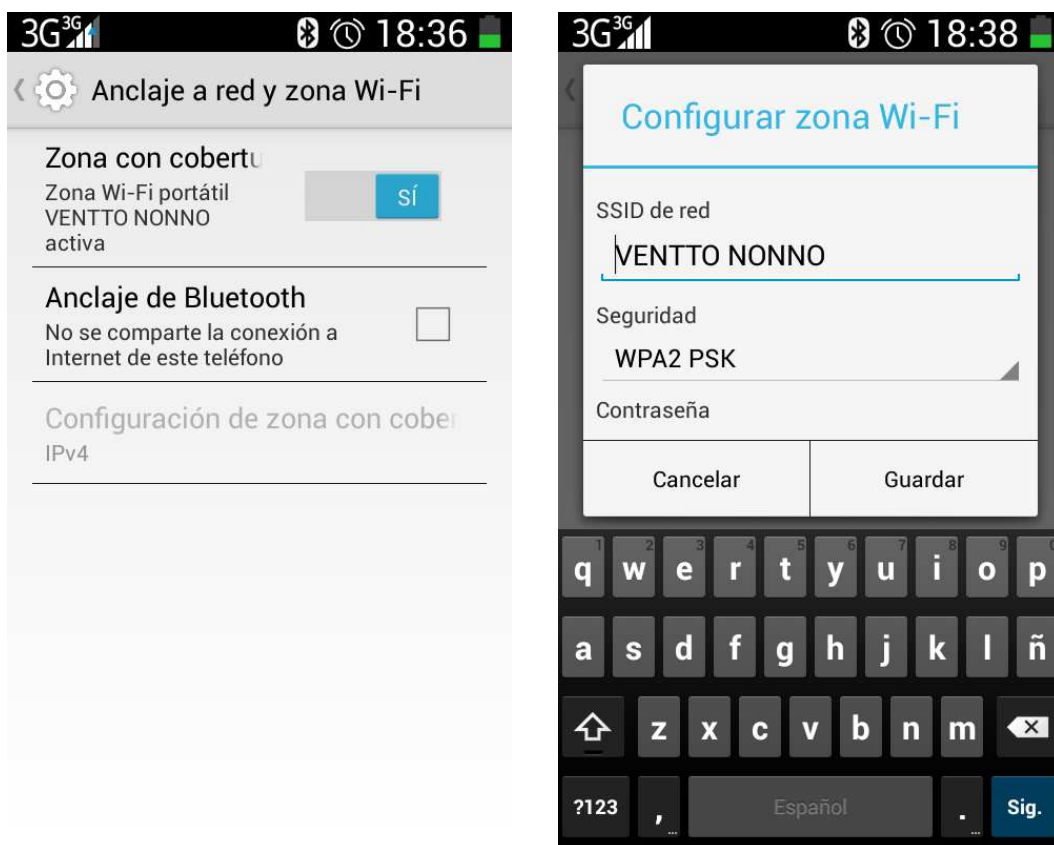


También puedes realizar Anclaje de Bluetooth para compartir la conexión a internet de tu dispositivo.

REDES MÓVILES

Desde aquí tienes acceso a activar o desactivar la conexión de datos de tu operador, siempre que hayas introducido la tarjeta SIM.

También puedes activar y desactivar la Itinerancia de datos, elegir las preferencias de tu operador, editar la APN, y seleccionar las redes disponibles.

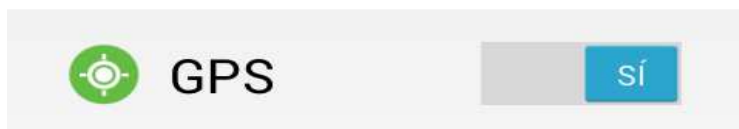


Desde esta opción puedes permitir el acceso a tu ubicación, conectar o desconectar el acceso al Satélite GPS, y permitir tu ubicación por red móvil y Wi-Fi.



Bluetooth

☒ sí

Desde esta opción puedes acceder a las opciones Bluetooth de tu dispositivo. Para acceder, debes seguir los siguientes pasos:

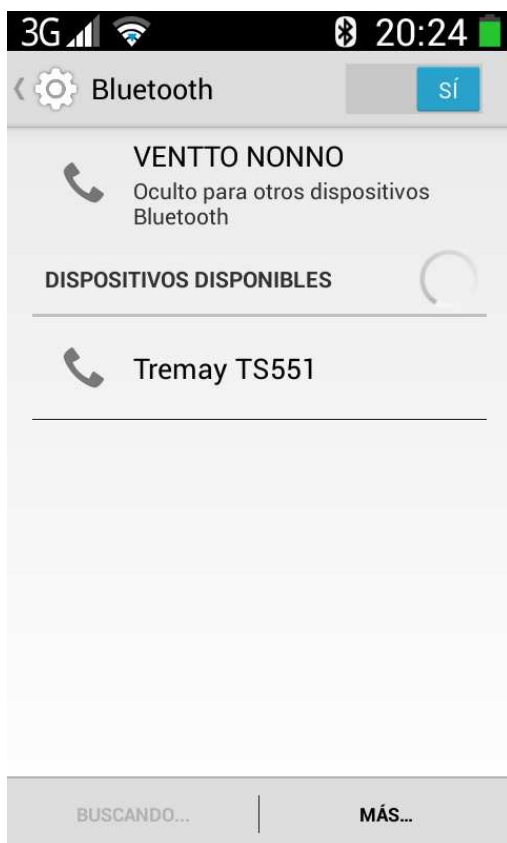

1. Activa la Conexión Bluetooth pulsando sobre el checkbox hasta que te aparezca en azul. En este momento tu dispositivo automáticamente localiza otros dispositivos visibles con los que puedes conectarte. También puedes pulsar sobre "Buscar dispositivos" y localizar más dispositivos disponibles.

2. Si quieres que tu dispositivo sea visible para otros usuarios debes pulsar sobre la opción "Oculto para otros dispositivos Bluetooth". El tiempo durante el cual tu dispositivo permanecerá visible es de dos minutos.

3. Para conectarte con un dispositivo disponible debes elegir entre los que te aparecen en pantalla, selecciona el dispositivo al que quieras conectarte, Verás que aparece una clave de seguridad en ambos dispositivos, y pulsa en "vincular".


4. Una vez que estén vinculados te aparecerá como "Dispositivos sincronizados". Esto significa que para futuras conexiones aunque los dispositivos no estén visibles si están conectados.

DISPOSITIVO



Colocar SOS

Nonno incorpora un genial interruptor para que te sientas siempre seguro, el botón SOS. Situado en la parte trasera del móvil, está pensado para que dispongas de un acceso directo y rápido en caso de emergencia, con independencia de las demás funciones del móvil. Un dispositivo inteligente que además de avisar a tu contacto elegido en caso de que lo necesites, también le indica dónde estás. Incluso emite un sonido de alarma para que se pueda oír en tu entorno y que acudan a tu encuentro.

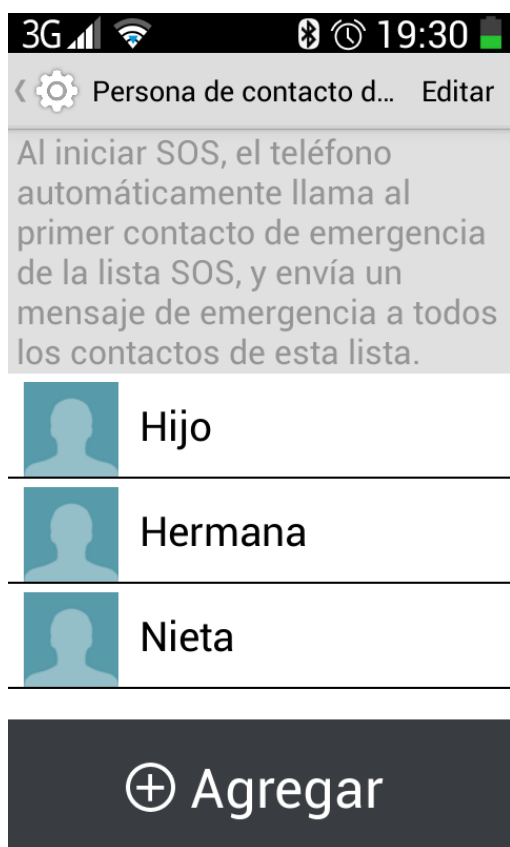

Para el correcto funcionamiento de esta aplicación debes tener el GPS activado y permitir "Ubicación de Google".

Puedes pulsar sobre "Información del propietario" e introducir tus datos.

Para configurar tu lista de emergencia solo tienes que pulsar sobre "Persona de contacto de emergencia", pulsar sobre el icono "Agregar" y elegir los contactos que prefieras.


Cuando pulses el botón SOS sonará una alarma. Tu Smartphone, realizará una llamada al primer contacto de la lista de emergencia, y enviará un mensaje de emergencia a todos los contactos de tu lista, indicándoles tu ubicación junto con un link de tu ubicación en Google Maps.

Una vez que haya realizado la llamada y enviado los mensajes, la alarma volverá a sonar, teniendo que pulsar sobre el botón "OFF" para apagarla.



Pantalla

Desde esta opción puedes acceder a configurar todas las funciones de pantalla de tu dispositivo.

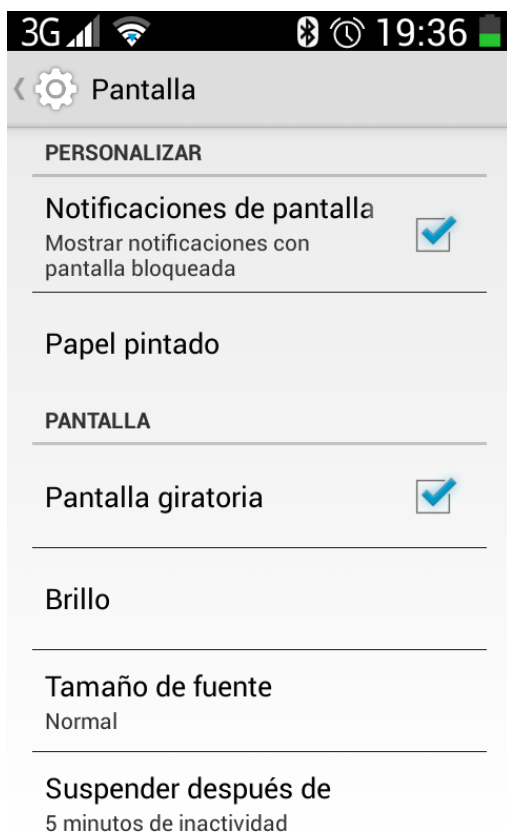

PERSONALIZAR

Notificaciones de pantalla: Te permite que puedas ver las notificaciones que te llegan estando la pantalla bloqueada.

Papel pintado: Pulsando sobre esta opción puedes elegir entre Fondos de pantalla y Galería para establecer el fondo de pantalla que mas te guste.

PANTALLA

Pantalla giratoria: Permite que cuando gires tu dispositivo, ya sea en horizontal o vertical, puedas seguir visionando el contenido de la pantalla en el sentido que tengas colocado el dispositivo.

Brillo: Permite aumentar o disminuir la intensidad del brillo de tu pantalla.

Tamaño de fuente: Puedes configurar el tamaño desde pequeño a enorme.

Suspender después de: Permite que elijas el tiempo que quieres que permanezca tu pantalla visible antes de entrar en modo de reposo. Este tiempo va desde 15 segundos hasta 30 minutos.



Modo avión

Sí


Si activas el modo avión, todas las conexiones de tu dispositivo dejan de funcionar automáticamente. Para restablecerlo a modo normal debes desactivar el checkbox.



Redes móviles

Desde aquí tienes acceso a activar o desactivar la conexión de datos de tu operador, siempre que hayas introducido la tarjeta SIM.

También puedes activar y desactivar la Itinerancia de datos, elegir las preferencias de tu operador, editar la APN, y seleccionar las redes disponibles.


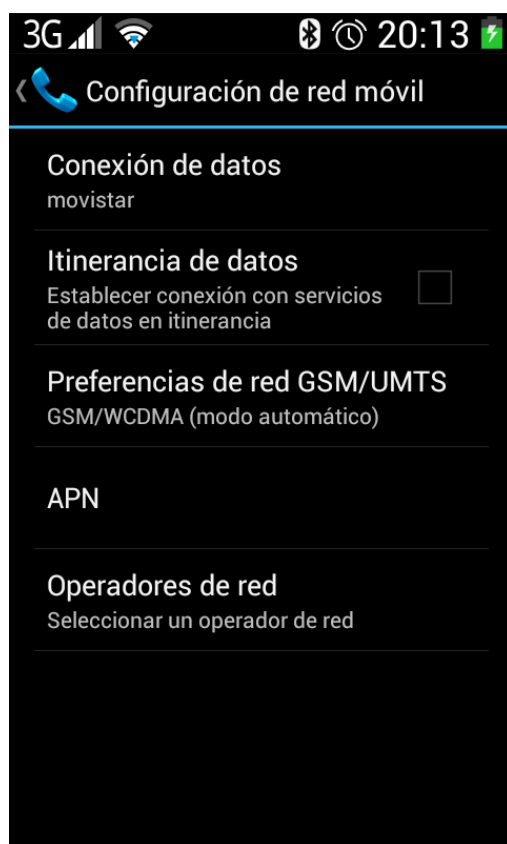




Perfiles de audio

Desde esta opción puedes acceder a configurar todas las funciones de perfiles de audio de tu dispositivo.

Puedes poner tu dispositivo en estado General, Silencio, Reunión o Exterior.

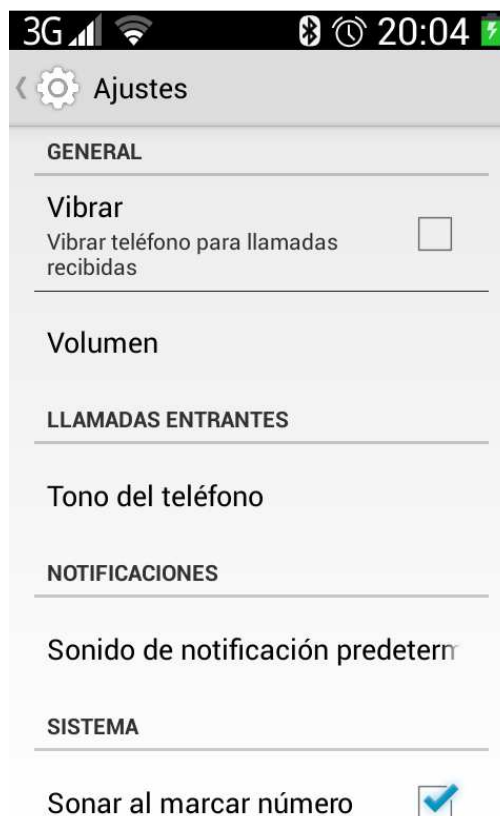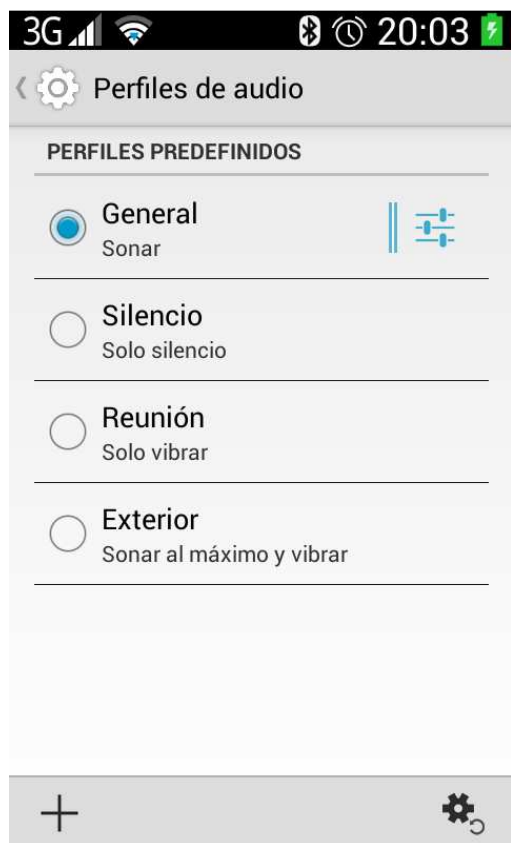

Pulsa sobre este icono en la opción General para configurar la vibración en las llamadas recibidas, el volumen en los archivos multimedia, en los tonos y notificaciones y en las alarmas. Definir el tono del teléfono en las llamadas entrantes, el sonido de las notificaciones y si quieres que suene al marcar número.



Pulsa sobre este icono para añadir un nuevo nombre de perfil.




Pulsa sobre este icono para restablecer la configuración predeterminada del perfil de audio.



Almacenamiento

Desde esta opción puedes acceder a configurar todas las funciones de almacenamiento de tu dispositivo.

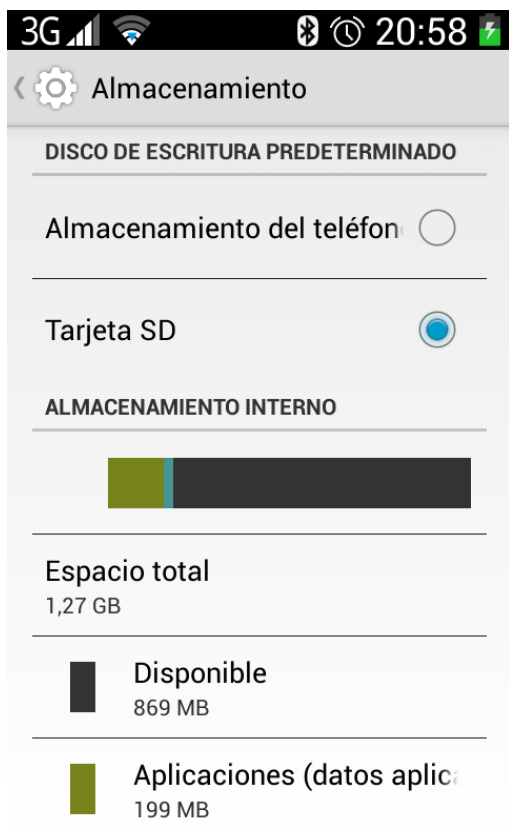

DISCO DE ESCRITURA PREDETERMINADO

Puedes elegir donde prefieres almacenar tus datos, si en el almacenamiento interno de tu dispositivo o en la tarjeta externa microSD.

ALMACENAMIENTO INTERNO

Muestra el espacio total y disponible del almacenamiento interno del teléfono.

TARJETA SD

Muestra el espacio total y disponible del almacenamiento en la tarjeta SD.

Desactivar tarjeta SD: Desde esta opción puedes desactivar tu tarjeta SD para extraerla de forma segura.

Borrar tarjeta SD: Desde esta opción puedes borrar los datos de tu tarjeta SD tales como música y fotos.

ALMACENAMIENTO DEL TELÉFONO

Muestra el espacio total y disponible del

almacenamiento del teléfono.

Borrar Almacenamiento del teléfono: Desde esta opción puedes borrar los datos del Almacenamiento del teléfono tales como música y fotos.



Modo USB


NO

1. Conecta el cable USB – micro USB a tu dispositivo y al ordenador.
2. Pulsa sobre el comando "Activar almacenamiento USB"
3. Activa el almacenamiento pulsando sobre el comando "Aceptar"
4. Aparecerá en tu ordenador tu dispositivo y tu tarjeta SD, si la tienes insertada, como discos extraíbles.
5. Elige el disco que prefieras y selecciona entre las opciones disponibles para acceder a los archivos.
6. Para salir pulsa sobre "Desactivar almacenamiento USB" y desconecta el dispositivo.



Batería

Desde esta opción puedes ver la información de la batería de tu dispositivo.

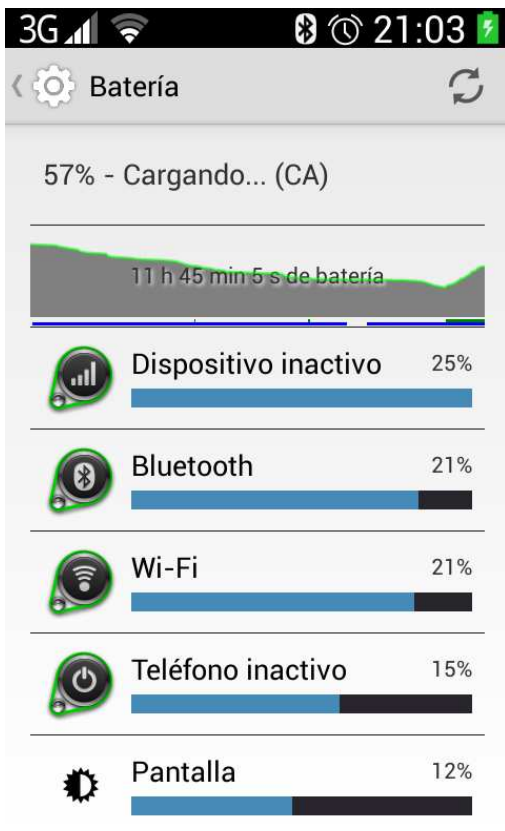



FUNCIONES

Puedes ver la información del porcentaje de batería restante, y si el dispositivo se está cargando o no.

Detalles del historial: Si pulsas sobre el gráfico de uso de la batería, que te indica el tiempo de uso de la misma, accedes a una información más detallada del uso de la batería así como de la señal de red móvil, GPS, Wi-Fi y Pantalla.

Detalles de uso: Si pulsas sobre cualquier indicación que aparece en el resto de la pantalla, tendrás acceso a los detalles de uso de la indicación seleccionada.

Aviso: Consulta los avisos y consejos de seguridad sobre la batería que explicamos en este manual.

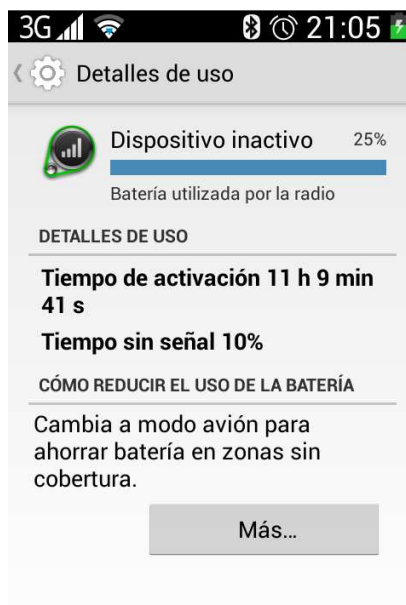
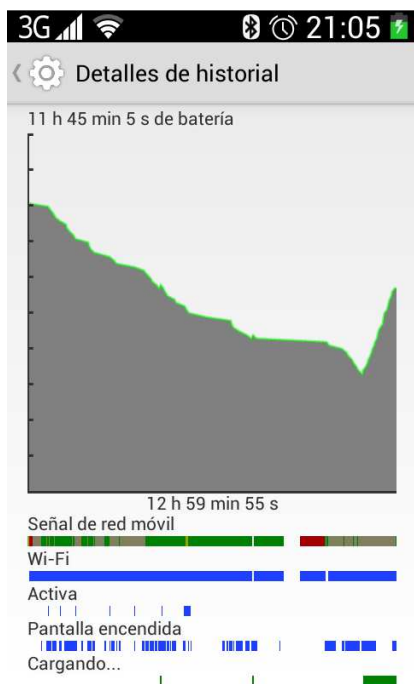


Aplicaciones

Desde esta opción accedes a todas tus aplicaciones de tu dispositivo pudiendo realizar varias funciones sobre ellas.

Aquí puedes ver las aplicaciones que tienes descargadas en tu dispositivo. Si deslizas el dedo hacia la izquierda irán apareciendo las aplicaciones que tienes en la Tarjeta SD, las que se encuentran en ejecución y todas a la vez.

En la parte inferior de la pantalla podrás ver el espacio usado y el espacio disponible de tu dispositivo.

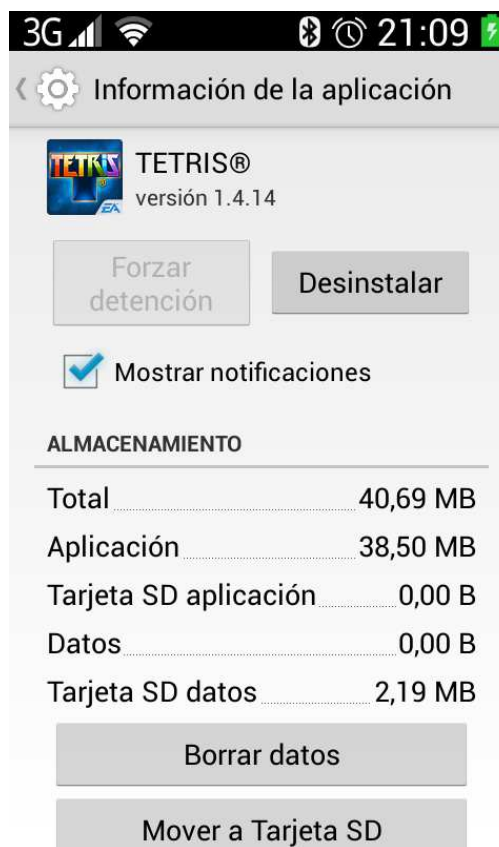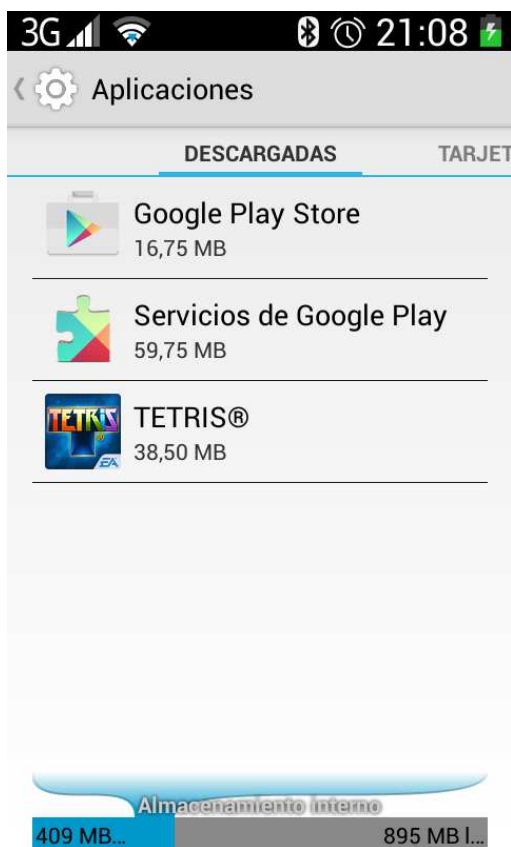

Si pulsas sobre una de las aplicaciones tienes acceso a la información de la aplicación. Dependiendo de la aplicación que hayas elegido podrás forzar la detención de la misma, desinstalarla, borrar datos, mover a tarjeta SD, borrar caché, abrir de forma predeterminada, lanzar aplicación y ver los permisos de la misma.

PERSONAL



Seguridad

Desde esta opción accedes a todas las funciones disponibles de seguridad de tu dispositivo.

Bloqueo de pantalla: Te permite bloquear la pantalla con diferentes opciones: deslizar, desbloqueo facial, patrón, PIN y contraseña.

Información del propietario: Puedes mostrar los datos del propietario en la pantalla de bloqueo.

Bloqueo de tarjeta SIM: Puedes poner o cambiar un PIN de la tarjeta SIM para utilizar tu dispositivo.



Mostrar las contraseñas: Permite que veas las contraseñas mientras las introduces.

Administradores de dispositivos: Al activar este administrador, la aplicación Servicios de Google Play podrá llevar a cabo las siguientes opciones: borrar todos los datos, modificación de contraseña de bloqueo de pantalla y bloqueo de pantalla.

Orígenes desconocidos: Permitir la instalación de aplicaciones de origen desconocido.

Verificar aplicaciones: No permitir la instalación de aplicaciones que puedan provocar daños o mostrar una advertencia antes de instalarlas.

Almacenamiento de credenciales: Puedes acceder a tipo de almacenamiento, Certificados de confianza e instalar certificados desde el almacenamiento del teléfono.

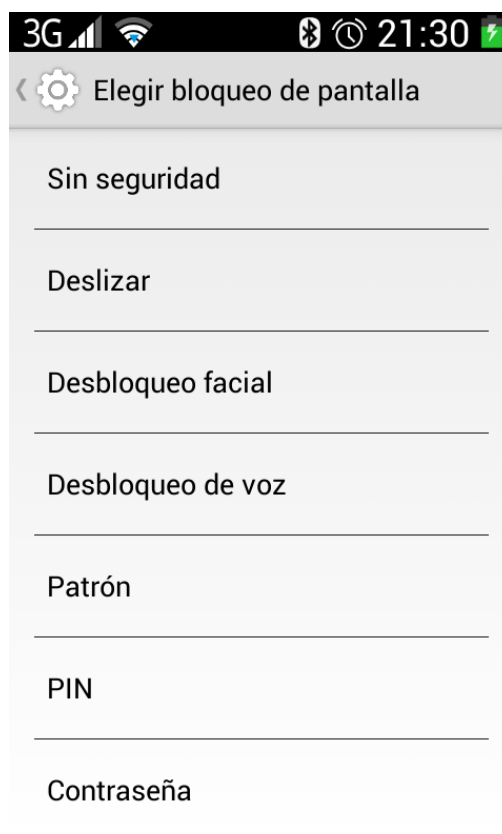
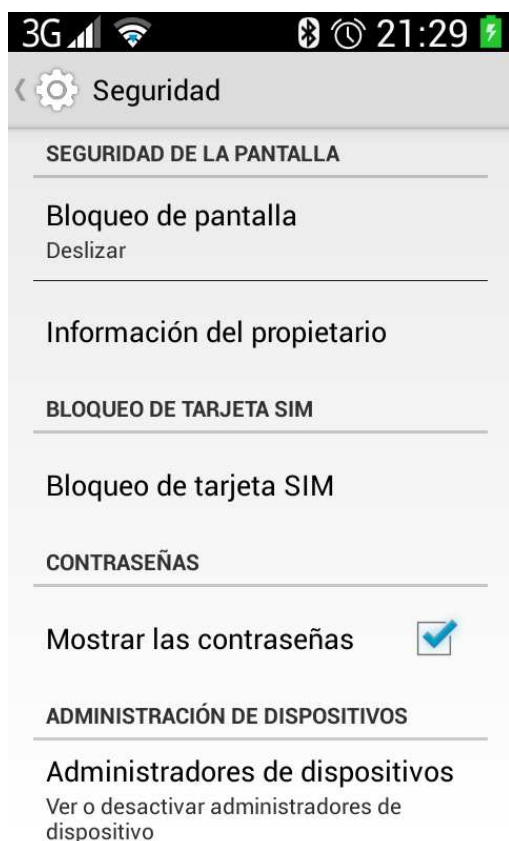




Idioma y entrada de texto

Desde esta opción accedes a todas las funciones disponibles de idioma e introducción de texto de tu dispositivo.

Para elegir el idioma que prefieres que aparezca en tu dispositivo, pulsa sobre "idioma" y elíjelo. También puedes seleccionar si quieres utilizar un corrector ortográfico..

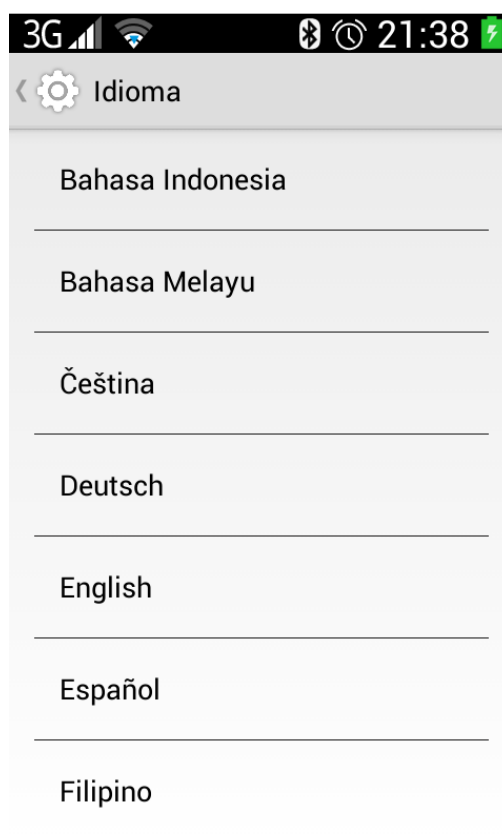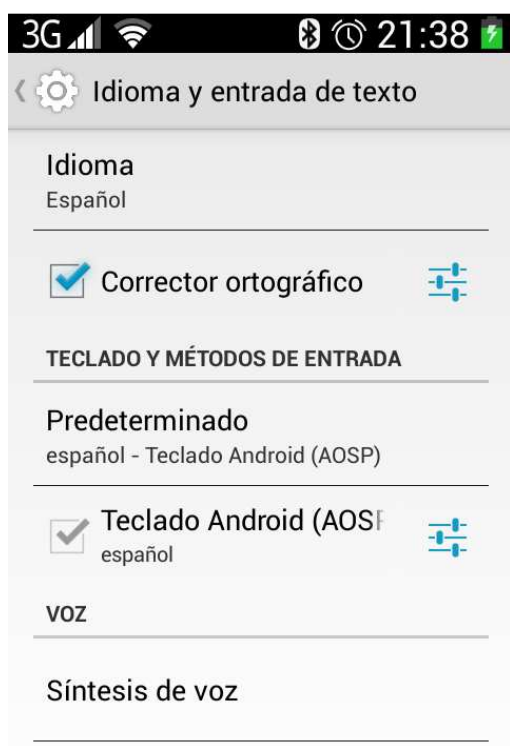

Pulsando sobre este icono en el "teclado Android (AOSP)" y en "Síntesis de Google", accedes a las configuraciones de los mismos para que puedas elegir tus opciones preferidas.


Por ultimo puedes configurar la "Velocidad de la voz" y "Escuchar un ejemplo".



Copia de seguridad

Desde esta opción accedes a todas las funciones que te permite la copia de seguridad de tu dispositivo.

Si activas el checkbox "Copiar mis datos", se activa automáticamente la opción "Restauración automática". Esta opción te va a permitir crear una copia de seguridad de datos de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes en los servidores de Google además de guardar una copia de las modificaciones que hagas en las aplicaciones y/o configuraciones.

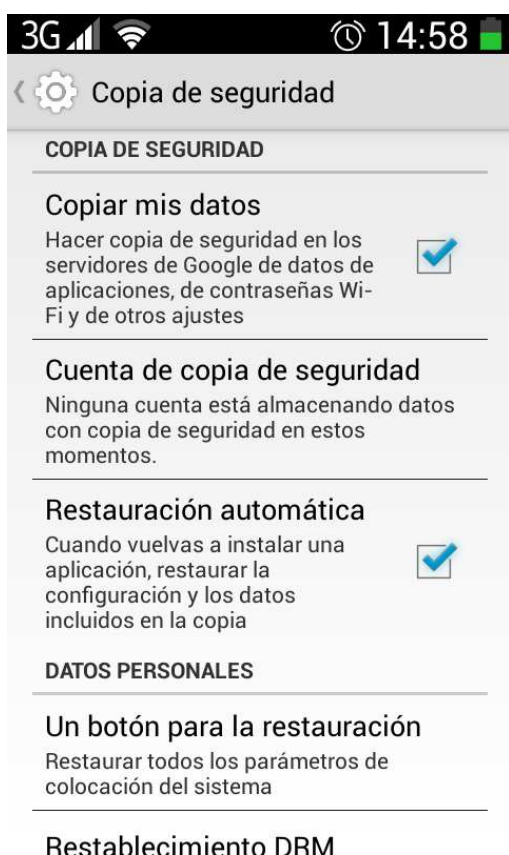


Aviso:

Si utilizas la opción "Restablecer datos de fábrica" se borrarán todos los datos del almacenamiento interno del teléfono. Debes estar seguro de querer que tu dispositivo vuelva al estado de fábrica, es decir, tal y como lo viste la primera vez que lo encendiste.

CUENTAS


Cuentas

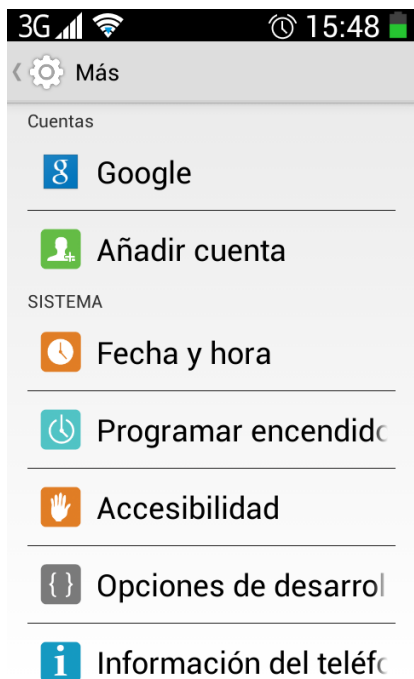

Desde esta opción puedes ver de una forma rápida las cuentas que tienes instaladas en tu dispositivo. Si pulsas sobre ellas puedes acceder a las mismas para configurarlas.



Añadir cuenta

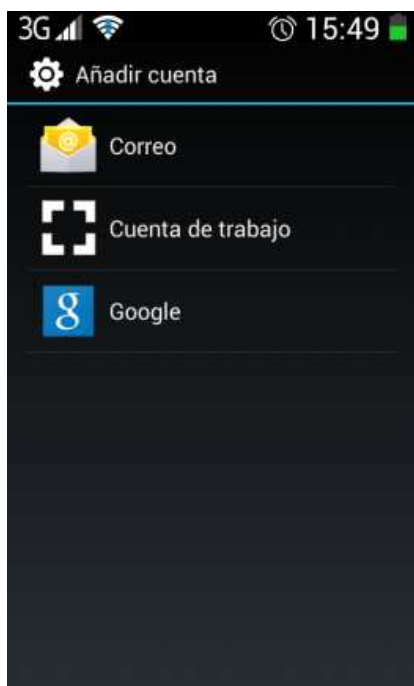

Pulsa sobre este icono para añadir otra cuenta.

SISTEMA



Fecha y hora



Permite establecer la fecha y hora que aparece en tu dispositivo así como seleccionar la zona horaria y el formato preferido para la hora y la fecha.




Programar encendido



Permite establecer la hora a la que prefieres que se encienda tu dispositivo, y la hora a la que prefieres que se apague tu dispositivo.



Accesibilidad

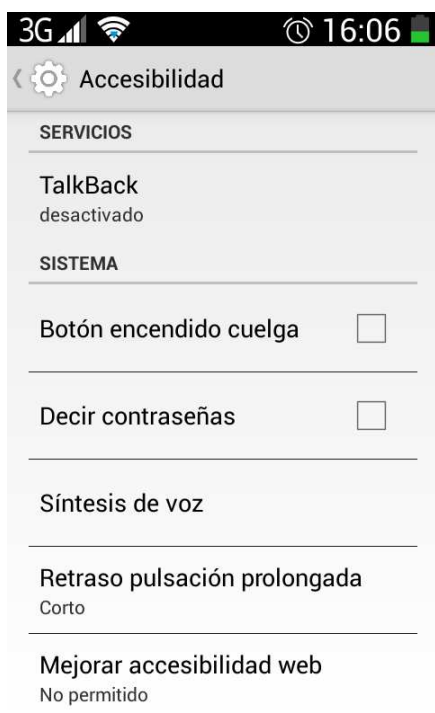

Activa o desactiva el servicio de TalkBack y elige las preferencias que quieres en tu sistema tales como, botón de encendido cuelga, decir contraseñas, síntesis de voz, retraso pulsación prolongada, mejorar accesibilidad web y arranque rápido.



Opciones de desarrollo



Si activas el checkbox "Opciones de desarrollo" puedes acceder a diferentes funciones. Estos ajustes están destinados únicamente a los desarrolladores.

Aviso:

Pueden provocar que el dispositivo o las aplicaciones no funcionen correctamente.



Información del teléfono

3G 16:07

< Información del teléfono

Actualizaciones del sistema

Estado
Número de teléfono, señal, etc.

Información legal


Número de modelo
NONNO_TS403

Versión de Android
4.2.2

Versión de banda base
MOLY.WR8.W1315.MD.WG.MP.V18,
2014/04/17 10:22

Versión del kernel
3.4.5

Acceso a la información general de tu dispositivo tales como, estado, información legal, número de modelo, versión de android, versión de banda base, versión de kernel, número de compilación y versión de compilación personal.

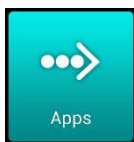

APPS


Es posible que todas las aplicaciones que se detallan a continuación no estén instaladas en tu dispositivo. Las aplicaciones que se detallan a continuación son las más utilizadas por los usuarios. Recuerda que siempre puedes descargar tus aplicaciones preferidas desde los Market Place de aplicaciones existentes en el mercado.


Para situar los iconos de tus aplicaciones preferidas en el escritorio debes pulsar sobre el


icono 

Para quitar la aplicación del escritorio y volver a ponerla en "Apps" debes pulsar sobre el

icono 


Pulsando sobre el icono que  se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla puedes desinstalar aplicaciones que hayas instalado.

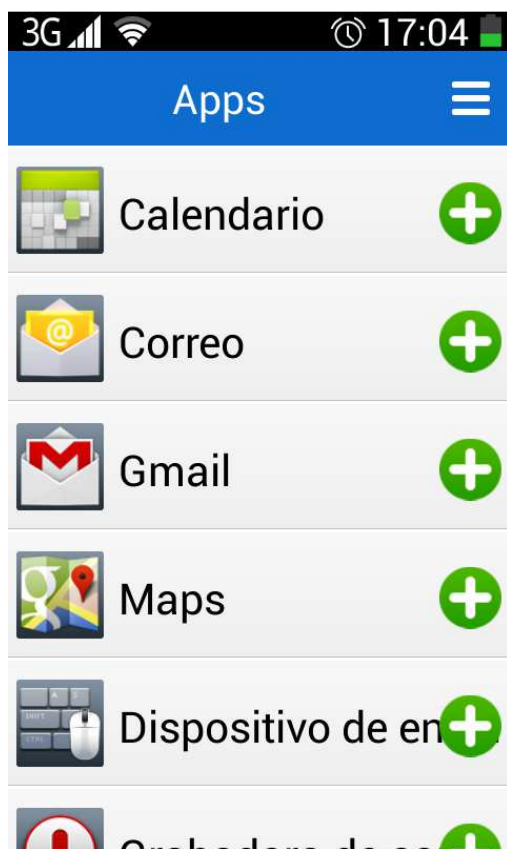


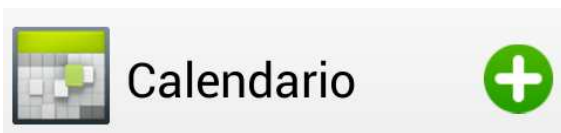

Gestiona todos los días del año eligiendo entre día, semana, mes y agenda para tener un control total sobre los eventos que debas recordar o las citas a las que debas asistir. Ten un control total de tu agenda.

1. Pulsa en "Apps" y selecciona "Calendario".
2. Elige entre el día en el que te encuentres, la semana o el mes para añadir un evento nuevo.
3. Haz una pulsación breve sobre el día que quieras crear un evento.
4. Ponle un nombre al evento.
5. Pulsa sobre editar e introduce toda la información que corresponda al nuevo evento.
6. Selecciona "listo" para crearlo.
7. Pulsa sobre "agenda" para tener acceso a todos los eventos que hayas creado.

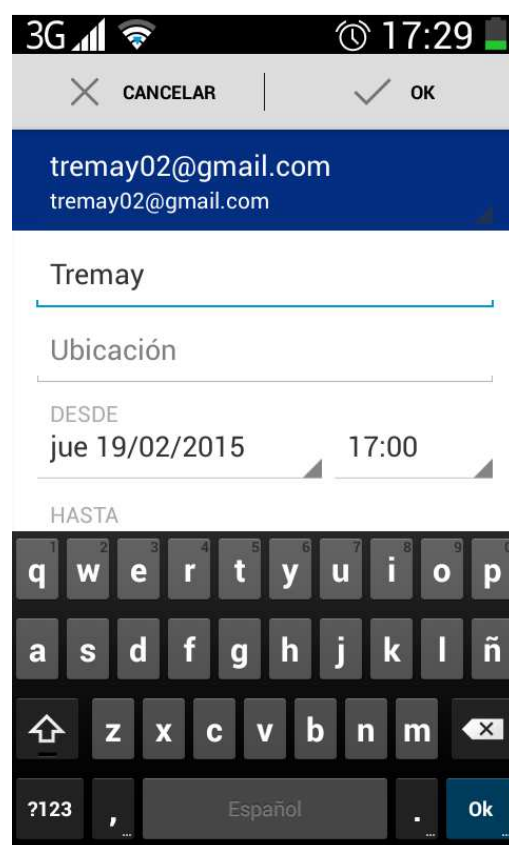

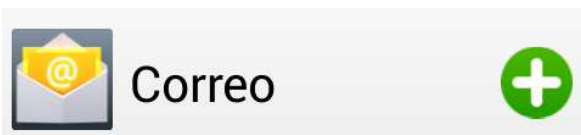

Configura tantas cuentas de correo como te sean necesarias para tener acceso a todas ellas desde tu dispositivo.

AÑADIR CUENTA

1. Pulsa en "Apps" y selecciona "Correo".
2. Introduce el nombre de la cuenta que quieras configurar, la contraseña y pulsa en "siguiente".
3. Elige entre el tipo de cuenta que tienes: POP3, IMAP o Exchange.
4. Revisa los datos de configuración de tu servidor de entrada y pulsa en "siguiente".
5. Revisa los datos de configuración de tu servidor de salida y pulsa en "siguiente".
6. Selecciona las notificaciones y sincronización si lo ves oportuno y pulsa en "siguiente".
7. Sigue las instrucciones de pantalla y ya tienes creada tu cuenta de correo.



AÑADIR OTRA CUENTA

1. Pulsa en "Ajustes" y selecciona "Ajustes de Sistema".
2. Selecciona dentro de "Cuentas", "Correo".
3. Pulsa sobre "Ajustes de la cuenta"
4. Pulsa sobre "Añadir cuenta"
5. Pulsa en "Añadir cuenta"
6. Configura tu nueva cuenta.

ELIMINAR CUENTA DE CORREO

1. Pulsa en "Ajustes" y selecciona "Ajustes de Sistema".
2. Selecciona dentro de "Cuentas", "Correo".
3. Pulsa sobre "Ajustes de la cuenta"
4. Pulsa sobre la cuenta que quieras eliminar.
5. Elige "Eliminar cuenta" y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

ENVIAR UN CORREO




1. Pulsa en "Apps" y selecciona "Correo".
2. Pulsa sobre el icono  que está situado en la parte inferior izquierda de tu pantalla.
3. Introduce la dirección de correo de envío.
4. Rellena el campo "Asunto" y redacta el mensaje que quieres enviar.
5. Si decides enviar el correo pulsa sobre el icono 

LEER UN MENSAJE


1. Pulsa en "Aplicaciones" y selecciona "Correo".
2. Seleccione la carpeta donde se encuentra el mensaje deseado.
3. Pulsa sobre el mensaje y podrás leerlo.

OPCIONES DE MENSAJE

Pulsa sobre los siguientes iconos para acceder a diferentes opciones de mensaje:

1.  Enviar un Mensaje.
2.  Buscar Mensaje.
3.  Eliminar Mensaje.
4.  Volver a los mensajes.
5.  Pasar mensaje a la carpeta de Destacados.
6.  Responder.
7.  Responder, responder a todos y reenviar.

CARPETAS DE MENSAJE

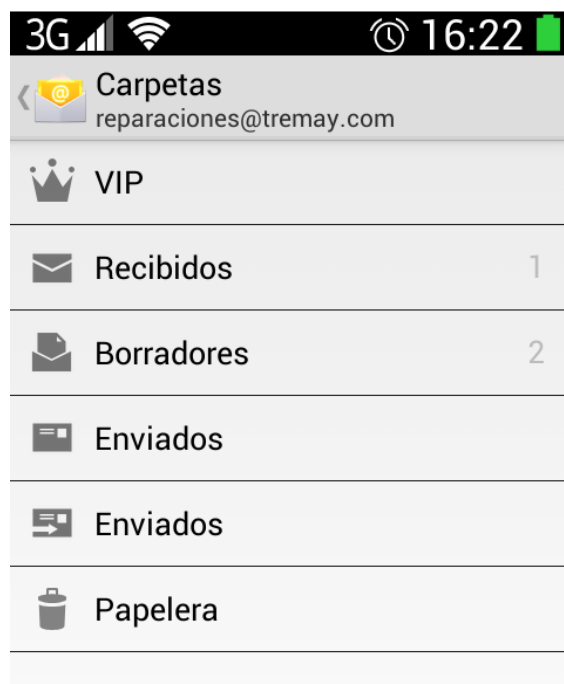





Gestiona todas las cuentas de Google Mail que tengas disponibles.

Para poder utilizar el servicio de correo a través de la web de Google Mail es necesario crear una cuenta de Google en caso de que no dispongas de ninguna.

CREAR UNA CUENTA DE GOOGLE

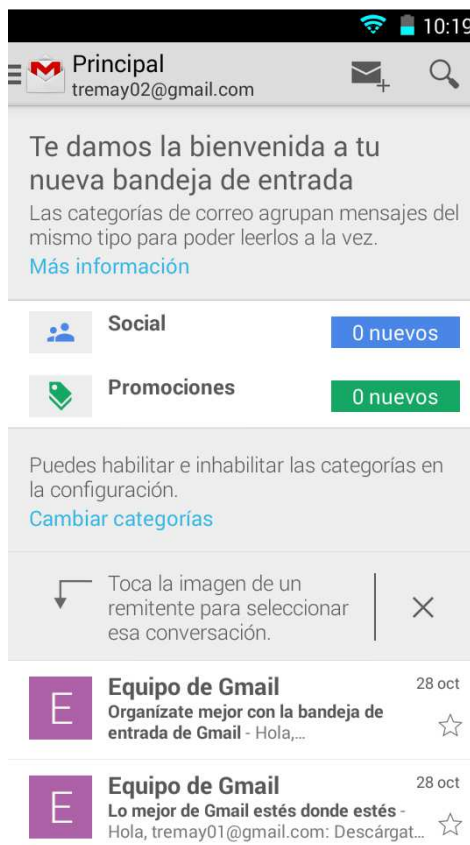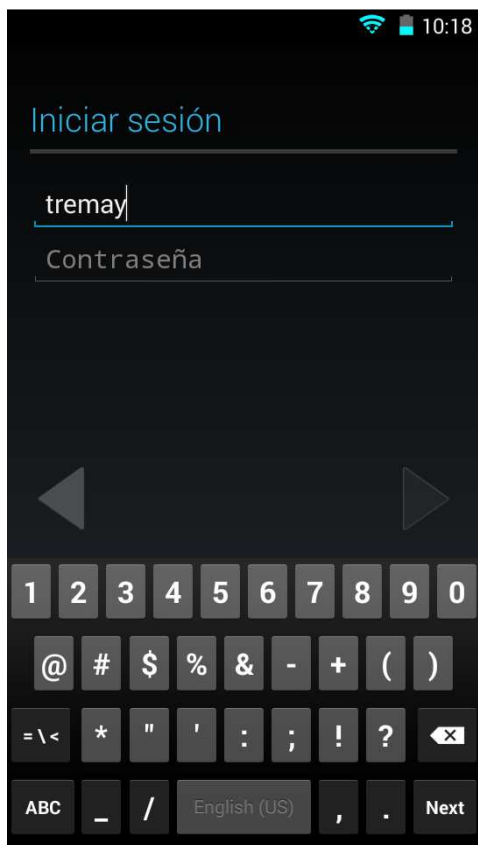

1. Pulsa en "Apps" y selecciona "Gmail".
2. Pulsa sobre "Crear cuenta de Google".
3. Sigue las instrucciones de pantalla.



AÑADIR CUENTA DE CORREO GMAIL

1. Pulsa en "Ajustes" y selecciona "Ajustes de Sistema".
2. Pulsa sobre "Añadir cuenta".
3. Pulsa sobre "Google"
4. Sigue las instrucciones de pantalla.

ENVIAR UN CORREO

1. Pulsa en "Apps" y selecciona "Gmail".
2. Pulsa sobre el icono  que está situado en la parte inferior izquierda de tu pantalla.
3. Introduce la dirección de correo de envío.
4. Rellena el campo "Asunto" y redacta el mensaje que quieres enviar.
5. Si decides enviar el correo pulsa sobre el icono .


LEER UN MENSAJE

1. Pulsa en "Apps" y selecciona "Gmail".
2. Seleccione la carpeta donde se encuentra el mensaje deseado.
3. Pulsa sobre el mensaje y podrás leerlo.

OPCIONES DE MENSAJE



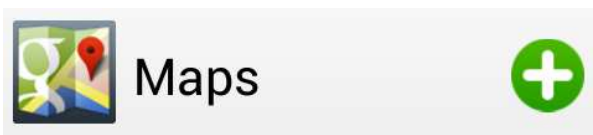

Pulsa sobre los siguientes iconos para acceder a diferentes opciones de mensaje:

1.  Mensaje Nuevo.
2.  Buscar Mensaje.
3.  Administrar etiquetas.
4.  Actualizar Correo.
5.  Archivar Mensaje.
6.  Eliminar Mensaje.
7.  Volver a los mensajes.
8.  Pasar mensaje a la carpeta de Destacados.
9.  Responder.
10.  Responder a todos y reenviar.









Te permite de una forma rápida buscar tu ubicación, los sitios que tienes alrededor, establecer una ruta ya sea en coche, en transporte público o andando; además de una gran cantidad de opciones y ajustes.

REALIZAR BUSQUEDA / BUSCAR UBICACIÓN

1. Pulsa en "Apps" y selecciona "Maps".
2.  Pulsa sobre este icono y escribe la ubicación que quieras buscar en el recuadro superior y te aparecerá en pantalla.
3.  Pulsa sobre este icono y te aparecerá tu ubicación actual. En caso de no tenerla predeterminada debes ir a Ajustes – Ajustes de Sistema – Ajustes de Ubicación – Acceso a la ubicación y activarla.
4.  Pulsa sobre este icono para explorar sitios que haya cerca de ti tales como restaurantes, locales, sitios para jugar y disfrutar, etc.
5.  Pulsa sobre este icono para acceder a las capas disponibles.


ESTABLECER RUTA



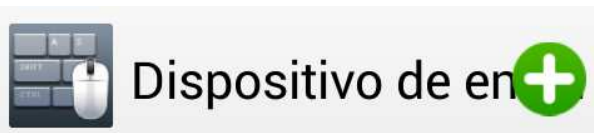


1. Pulsa en "Apps" y selecciona "Maps".
2.  Pulsa sobre este icono para establecer una ruta.
3. Pulsa sobre "Destino" e introduce el sitio al que quieres ir desde tu ubicación actual, o cambia "Mi ubicación" por la dirección deseada.
4.  Pulsa sobre este icono para establecer la ruta en coche.
5.  Pulsa sobre este icono para establecer la ruta en transporte público.
6.  Pulsa sobre este icono para establecer la ruta a pie.
7. Pulsa en "Cómo llegar" y obtendrás la ruta.
8. Pulsa en "Navigation" o en el icono  y podrás iniciar navegación.

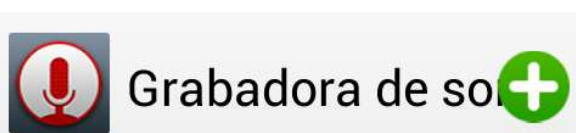


Desde esta aplicación puedes agregar un nuevo dispositivo de entrada inalámbrica. Solo tienes que pulsar sobre esta opción, activar el bluetooth y seguir las instrucciones que te aparecen en pantalla.

Graba tus mensajes de voz de una forma sencilla y rápida.



1. Pulsa en "Aplicaciones" y selecciona "Grabadora de Sonidos".
2.  Iniciar grabación.
3.  Pausar grabación.
4.  Parar grabación.
5.  Reproducir grabación.
6. Si te parece la grabación satisfactoria pulsa en "Guardar", en caso contrario pulsa en "Descartar".
7.  Visualiza todas las grabaciones que tienes almacenadas.

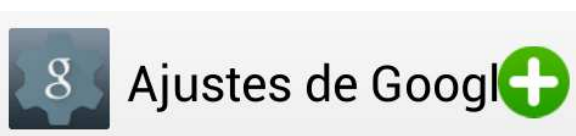



Desde esta pantalla puedes acceder a configurar y personalizar todos los ajustes de Google de tu dispositivo.



Copia de seguridad

Pulsando en "Copia de seguridad" tienes acceso a copiar en la tarjeta SD los datos personales y aplicaciones que selecciones.

Si pulsas sobre la opción restaurar, esta opción te va a permitir crear una copia de seguridad de datos de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes en los servidores de Google además de guardar una copia de las modificaciones que hagas en las aplicaciones y/o configuraciones.

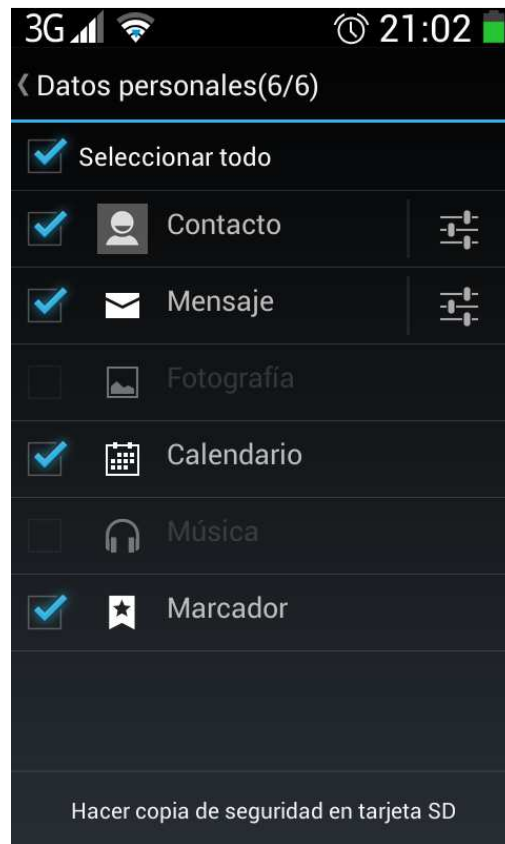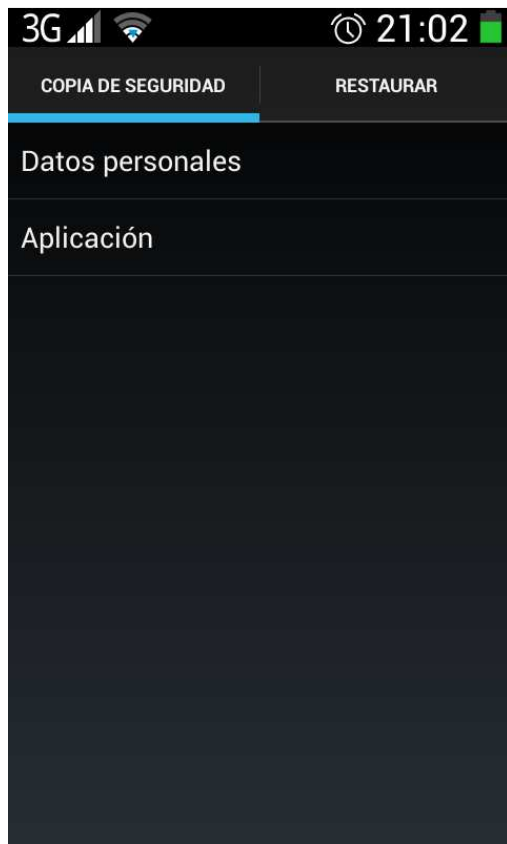

Descargas


Tienes acceso a todas las descargas que hayas efectuado mediante la web o el correo electrónico.



Admin. de archiv+

Desde esta aplicación podrás administrar todos tus archivos. Al iniciarla verás que tienes acceso al almacenamiento del teléfono y a la tarjeta SD, esta última es la tarjeta externa microSD que has introducido en tu dispositivo.

Puedes ver de una forma rápida el espacio total de almacenamiento y el espacio disponible de tu dispositivo.

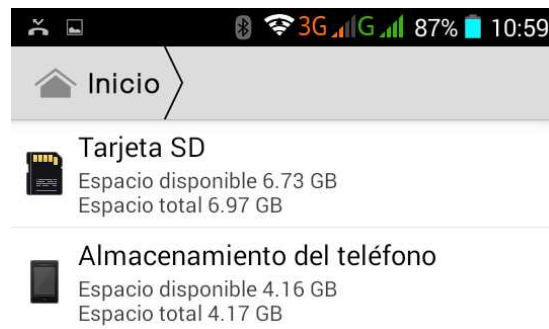

Si pulsas sobre alguna de ellas, accedes al directorio de carpetas que hay dentro de cada espacio de almacenamiento. Utilizando las opciones del menú inferior puedes buscar, pegar y añadir.

Pulsando sobre cualquiera de estas carpetas accedes a ver la información que se encuentra dentro de cada una de ellas.


Si pulsas prolongado sobre cualquiera de ellas puedes realizar las funciones de pegar, eliminar, cortar, cambiar nombre y ver detalles utilizando el menú inferior que aparece en la pantalla.




Una vez que te encuentres en un archivo que haya dentro de una carpeta puedes utilizar las funciones de añadir nueva carpeta, pegar y buscar.


Si pulsas prolongado sobre cualquiera de los archivos puedes realizar las funciones de enviar, pegar, eliminar, cortar, cambiar nombre y ver detalles utilizando el menú inferior que aparece en la pantalla.



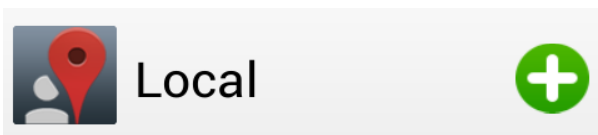


Acceso directo a "Maps".

Pulsando sobre el icono  puedes explorar sitios que haya cerca de ti tales como restaurantes, locales, sitios para jugar y disfrutar, etc.

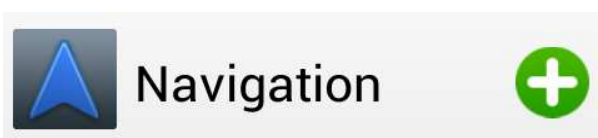


Acceso directo a "Maps".

Establece una ruta y pulsando sobre el icono  podrás iniciar navegación.

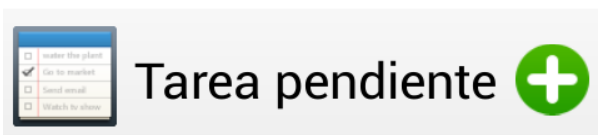

Con esta sencilla aplicación puedes llevar una relación de tus tareas de una forma sencilla.

1. Pulsa en "Apps" y selecciona "Tarea pendiente".
2.  Pulsa sobre este icono y crea, modifica o elimina tantas tareas como te sean necesarias.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Sigue con atención las instrucciones que te recomendamos para hacer un uso seguro de tu dispositivo y evitarte posibles daños a ti, a otras personas, o al dispositivo.

ADVERTENCIAS GENERALES

- Este dispositivo genera calor durante su funcionamiento. Por favor, no lo tengas en contacto directo con la piel durante mucho tiempo. Podría producirte molestias o quemaduras leves.
- No dobles, rompas, destruyas, abras o aplastes este dispositivo.
- No desarmes, repares o modifiques este dispositivo.
- No chupes ni muerdas este dispositivo ni su batería.
- No lo utilices en lugares sucios o con polvo.
- No coloques adhesivos ni pintes este dispositivo.
- Utilízalo siempre en lugares con temperaturas entre los -20° y 50°.
- No guardes el dispositivo cerca de campos magnéticos.
- Evita movimientos repetitivos para reducir el riesgo de lesiones.
- Cuando utilices auriculares protege tu audición y tus oídos.
- Si utilizas este dispositivo en áreas restringidas, por favor, sigue todas las instrucciones que te recomiendan y respeta las normas de seguridad.
- No lo utilices cerca de un marcapasos.
- No lo utilices en un hospital ni cerca de equipos médicos.
- Apaga tu dispositivo en lugares potencialmente explosivos.
- Apaga tu dispositivo cuando te encuentres a bordo de un avión.
- No utilices este dispositivo para un fin para el que no ha sido fabricado.
- Asegúrate de poder realizar siempre llamadas de emergencia.
- Realiza copias de seguridad de tus datos.

CARGADOR Y ADAPTADOR

- Utiliza solo cargadores especificados por Tremay.
- Utilízalos siempre en interiores.
- Inserta siempre el cargador de baterías en posición vertical en el enchufe eléctrico.
- Ten precaución con el cargador de la batería porque puede causar una explosión, un incendio o inclusive una fuga.
- Si viajas al extranjero asegúrate de utilizar el adaptador correcto.
- Desenchufa siempre el cargador una vez que el dispositivo está totalmente cargado.

SEGURIDAD Y CUIDADO DE LA BATERIA

- Reemplaza tu batería cuando su uso ya no sea el adecuado.
- No es necesario que la batería esté vacía para recargarla.
- El uso de la batería por los niños debe ser supervisado.
- En la batería no insertes objetos, no intentes sumergirla, exponerla al fuego, al agua o a otros líquidos.
- Si la batería sufre un golpe o tiene un mal funcionamiento llévala siempre a un servicio técnico autorizado.
- No permitas que entren en contacto con la batería objetos metálicos conductores que puedan provocar un cortocircuito de la misma.
- Si tienes que reemplazar la batería hazlo por otra que esté aprobada por Tremay.
- Elimina siempre la batería usada siguiendo las leyes o normas que dictan las regulaciones locales.

INCENDIO, EXPLOSIÓN Y DESCARGAS ELÉCTRICAS

- Evita causar un cortocircuito a la batería y/o al cargador.
- Antes de limpiar el dispositivo desconecta el cable de alimentación.
- No dobles ni dañes el cable de alimentación.
- No utilices cables de alimentación ni baterías dañados.
- No toques el cable de alimentación con las manos mojadas.
- Mantén una distancia mínima entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Si se produce una tormenta de rayos no utilices este dispositivo.
- No manipules baterías con fugas o dañadas.
- No coloques este dispositivo en sitios expuestos a exceso de polvo.
- No coloques este dispositivo o la batería sobre aparatos como microondas, estufas o radiadores. Podría explotar.
- Evita siempre exponer este dispositivo y su batería a temperaturas muy bajas o muy altas.

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA CONDUCTORES

Ten en cuenta que cuando te encuentres conduciendo tu máxima responsabilidad es ir atento y conducir bien. Siempre que la ley lo permita puedes utilizar este dispositivo pero sé consciente de su uso y sigue estos consejos.

- Conoce bien este dispositivo y sus funciones, tales como marcación rápida y rellamada.
- Utiliza el manos libres.
- Coloca el dispositivo al alcance de la mano.
- Informa a tu interlocutor que estás conduciendo.
- No busques ni anotes números de teléfono.
- Realiza las llamadas cuando no estés circulando o antes de ponerte en circulación.
- No mantengas conversaciones estresantes o emocionales que puedan distraerte.
- Utiliza este dispositivo para pedir ayuda, ya sea para ti o para ayudar a terceras personas.
- Llama al servicio de asistencia en carretera o a un número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia, si fuera necesario.

INDICACIONES SOBRE UN USO ADECUADO DEL TELÉFONO MÓVIL PUBLICADAS POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO DE ESPAÑA

Las indicaciones recogidas a continuación ofrecen información complementaria a los límites establecidos en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, sobre emisiones radioeléctricas, para que los usuarios puedan adoptar un comportamiento adecuado, tanto en lo que se refiere a la exposición a emisiones radioeléctricas como a otros aspectos de la utilización de los teléfonos móviles.

FUNCIONAMIENTO DE TELÉFONOS MÓVILES Y ESTACIONES BASE

El funcionamiento de los teléfonos móviles está condicionado por la existencia de estaciones base en su área próxima de alcance.

Ello obliga a distribuir estas estaciones de manera regular, proporcionando una adecuada cobertura de servicio, de forma similar a la iluminación que proporcionan las farolas instaladas a lo largo de las calles de las ciudades.

FUENTES Y FRECUENCIAS DE EMISIÓN TÍPICAS

Banda de Frecuencias	Equipos y servicios
0 - 30 KHz	Pantallas TV / PC, líneas eléctricas. Cocinas inducción, dispositivos, antirrobo de comercios, ...
30 - 300 KHz	Radiodifusión en onda larga. Cocinas inducción, dispositivos, antirrobo de comercios, ...
300 - 3000 KHz	Radiodifusión en onda media
3 - 30 MHz	Radiodifusión en onda corta
30 - 300 MHz	Radio FM, Televisión (VHF)
300 - 3000 MHz	Televisión (UHF), Telefonía Móvil
3 - 300 GHz	Horno microondas, Comunicaciones Satélite, Enlaces Microondas, Radar

REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN A EMISIONES RADIOELÉCTRICAS

El Ministerio de Sanidad y Consumo lidera un comité de expertos multidisciplinar, que ha concluido que la exposición a las emisiones radioeléctricas de teléfonos móviles o estaciones base, dentro de los límites de la Recomendación Europea 1999/519/CE (recogidos en el Real Decreto español sobre emisiones radioeléctricas) no tiene efectos adversos sobre la salud.

Esta conclusión coincide con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, del Comité Europeo de Normas Electrotécnicas (CENELEC) y de la Comisión Internacional sobre Protección frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP).

Además, siguiendo las recomendaciones del citado Comité para promover un uso racional de los teléfonos móviles, a continuación se informa sobre medidas que pueden ser adoptadas por los usuarios:

a) Cuando utilice un teléfono móvil procure hacerlo en condiciones de buena cobertura, en caso necesario, cambie de posición o si permanece en un espacio interior, acérquese a una ventana.

Cuanto menor sea la distancia entre un teléfono móvil y la estación base, menor es la potencia que ambos deben emitir, siendo también menor la exposición de los usuarios a las emisiones radioeléctricas y mejorando la calidad de las comunicaciones.

b) No prolongue innecesariamente la duración de las llamadas efectuadas mediante un teléfono móvil.

c) Los padres deberían procurar que sus hijos hagan un uso prudente de los teléfonos móviles, limitando su utilización a lo esencial y manteniendo una duración corta en las llamadas.

TELEFONÍA MÓVIL Y CONDUCCIÓN

El uso de teléfonos móviles sin opción "manos libres" está prohibido mientras se conduce, así como el uso de cascos, auriculares o instrumentos similares.

La opción "manos libres", aunque está permitida, no es segura, ya que, se ha demostrado que la concentración que requiere una conversación, marcar un número o recibir una llamada produce distracción, incrementándose significativamente el riesgo de sufrir un accidente, poniendo en peligro a viajeros, peatones, ciclistas y otros conductores.

Si recibe una llamada en estas circunstancias, no responda o informe a su interlocutor de que está conduciendo y acorte la conversación.

Mientras conduce, por su propia seguridad y la del resto de personas, utilice el contestador automático de su teléfono móvil o pida a un pasajero que efectúe o conteste las llamadas.

Para consultar el buzón de voz o efectuar una llamada encuentre un lugar seguro para estacionar su vehículo.

ÁREAS DE UTILIZACIÓN RESTRINGIDA Y USO SOCIAL DEL MÓVIL

Las emisiones de los teléfonos móviles pueden producir interferencias con equipos electrónicos de alta sensibilidad.

Por tanto, en hospitales, aviones y otras áreas de uso de teléfonos móviles restringidas, haga un uso responsable de su teléfono móvil, siguiendo las instrucciones y desconectando el terminal cuando le sea solicitado.

En lugares tales como cines, teatros, o donde se desarrollen otros espectáculos o se celebren actos públicos, tenga en cuenta que la recepción de una llamada puede ser molesta para el resto de asistentes. En estos casos, apague el teléfono móvil.

MARCAPASOS

Estudios internacionales han demostrado que los teléfonos móviles pueden interferir con algunos tipos de marcapasos cuando los dos dispositivos están muy cercanos, desapareciendo cuando se alejan unos centímetros.

Como medida de cautela, se recomienda mantener un teléfono móvil en funcionamiento a una distancia mínima de 20 centímetros de un marcapasos.

DISPOSITIVOS DE AYUDA A LA AUDICIÓN

Algunos dispositivos de ayuda a la audición son sensibles a las interferencias con teléfonos móviles digitales, dependiendo éstas del tipo de dispositivo auditivo y del teléfono.

No obstante, existen en el mercado soluciones de teléfonos móviles "manos libres" que pueden dar respuesta a los citados casos de interferencia.

REDUCCIÓN DEL COSTE DE LAS COMUNICACIONES

Para reducir el coste de sus llamadas, analice el horario y destino de las mismas y elija el esquema tarifario que mejor se adapte a su perfil.

RECICLADO

Cuando decida deshacerse de un teléfono móvil o de su batería, entréguelo a un distribuidor o en un lugar específico de recogida de estos equipos, para así facilitar su reciclado y la preservación del medio ambiente.

CONDICIONES DE GARANTIA

CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA

TERMINOS Y CONDICIONES

Tremay USA LLC. como fabricante y comercializador del producto establece que, todos los productos Tremay incluyen los siguientes periodos de garantía conforme a la Ley vigente.

1. 24 meses de garantía para el producto.
2. 12 meses de garantía para los accesorios incluidos en el pack de venta o comprados por separado a excepción de los detallados en el punto 3.
3. 6 meses de garantía para los cables, carcasas, baterías y cargadores.

Tremay USA LLC. ofrece soporte de garantía a través de sus filiales o distribuidores autorizados, para reparar defectos de fábrica, para cubrir los posibles problemas que puede tener en este período. Este periodo comienza en el día en que el cliente haya comprado el producto.

Para tramitar la garantía, debe presentar una copia del ticket o factura de compra de su punto de venta o distribuidor donde haya adquirido el producto.

La reparación o sustitución del producto no amplía el período de garantía, manteniéndose la fecha de inicio de la garantía indicada en la factura de compra.

El Servicio Técnico se reserva el derecho de sustituir el producto defectuoso por otro de similares características al recibido, así como a la reparación o sustitución del modelo por uno igual o de superiores características.

Esta garantía limitada es válida y aplicable únicamente en el país en el que adquirió el producto, siempre que **Tremay USA LLC.** haya dado su autorización para la venta en este país.

Tremay USA LLC. recogerá y entregará los productos sin coste alguno para el usuario final siempre y cuando se encuentren dentro de la península Ibérica. Para aquellos que no cumplan este requisito deberán tramitarlo con el punto de venta o distribuidor donde hayan sido adquiridos.

Tremay USA LLC. no se responsabiliza de los datos que contengan los dispositivos, ni de las tarjetas de memoria o SIM o cualquier accesorio que no contenga el paquete original. El usuario tiene la obligación de la eliminación y retirada de los mismos antes de su envío al Servicio Técnico.

ANULACIÓN DE GARANTÍA

Tremay USA LLC. no se hace responsable de la reparación o sustitución en garantía de aquellos productos que:

- Presenten defectos o daños por caída, arañazos, roturas, golpes o impactos.
- Conectores o cables que hayan sido forzados o golpeados.
- Equipos que hayan sido manipulados indebidamente.
- No hayan sido adquiridos a través de sus distribuidores autorizados.
- El software utilizado no sea el original proporcionado con el producto o este haya sido manipulado o actualizado desde otra fuente distinta a nuestra web: www.tremay.com
- La actualización de firmware no sea para el modelo indicado.
- Contengan virus.
- Se encuentren bloqueados bajo códigos o patrones de acceso generados por el usuario.
- El modelo o el número de serie haya sido modificado.
- Daños causados por accidentes, inundaciones, fuego, alteración de tensión eléctrica.
- Daños causados por la entrada de polvo, líquidos u otros elementos nocivos.
- Utilización de un alimentador o cargador no original Tremay.
- Presenten un desgaste natural de materiales producido por el uso del equipo: ciclos de recarga de las baterías presentando una pérdida natural de capacidad total, desgaste de pantalla, uso de botones, conectores y cables,
- Haya sido destinado a un uso comercial o industrial repetitivo.
- Manipulación o rotura de los precintos de garantía.
- Material recibido sin unos embalajes adecuados para el transporte.
- Productos que hayan sido manipulados o intervenidos por personal técnico no autorizado por **Tremay USA LLC.**

Todos aquellos dispositivos que no cumplan con las Condiciones Generales de Garantía serán devueltos, teniendo que abonar el usuario los gastos de envío y devolución.

Tremay USA LLC. recomienda que el propietario del dispositivo realice copias de seguridad de todos sus datos, sistemas, configuraciones y aplicaciones de software.

Tremay USA LLC. no se hace responsable en ningún caso de la pérdida o destrucción parcial o total del contenido almacenado en el dispositivo, asimismo **Tremay USA LLC.** no es responsable de la pérdida de productividad o lucro cesante que se pueda producir mientras se realiza el procedimiento de asistencia técnica o reemplazo del equipo.

DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA PIXEL DEFECTUOSO

Todos los paneles LCD o pantallas Tremay USA LLC. son fabricadas con un grado de calidad muy elevado y son sometidas a rigurosos controles de calidad, pero debido a su concepción constructiva los paneles LCD disponen de cientos de miles o millones de pixeles, siendo muy difícil contar en el mercado internacional con pantallas que no puedan contener algún defecto en la fabricación, no obstante con los niveles de calidad actuales de fabricación podemos contar con pantallas con tasas de fallos totalmente insignificantes.

Nuestra política de defecto de pixel en pantalla está basada en las normas internacionales de fabricantes de paneles de clase II, siendo los normalmente comercializados para dispositivos de consumo global, los de clase I son los empleados para dispositivos específicos de laboratorio, tecnología militar y equipamiento médico.

La armonización internacional de clase II tiene unas altísimas normas de calidad y permiten un reducido porcentaje del 0,00025% para defectos tipo 1 y 2, siendo para defectos de subpixel o tipo 3 del 0,00050%.

Tipos de mal funcionamiento en pixeles de pantallas LCD:

TIPO	NOMBRE	FALLO
1	Pixel Caliente	Siempre está "encendido" en color blanco
2	Pixel Muerto	Siempre está "apagado" en color negro
3	Pixel Atascado	Uno o algunos subpixeles están siempre "encendidos" o siempre "apagados" en color rojo, verde o azul.

Especificando el tipo máximo de píxeles en malfuncionamiento para paneles de clase II, por tipo de pantalla y resolución nativa:

Resolución	Total Píxeles	TIPO 1 Caliente	TIPO 2 Muerto	TIPO 3 Atascado
800 x 480	384.000	1	1	2
800 x 600	480.000	1	1	2
960 x 540	518.400	1	1	2
1.024 x 600	614.400	1	1	3
1.024 x 768	786.432	2	2	4
1.280 x 720	921.600	2	2	4
1.280 x 800	1.024.000	2	2	5
1.920 x 1.080	2.073.600	3	3	6
2.048 x 1.536	3.145.728	6	6	16

Todos los equipos **Tremay USA LLC.** que presenten un número de defectos en pantalla igual o superior al mostrado en la línea de tabla anterior serán sustituidos sin cargo alguno para el usuario.

POLITICA PARA OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES

Para todos los productos que trabajan en redes celulares 850/900/1850/1900/2100 con la tecnología 2G, 3G, 3G + o 4G con el servicio de voz y datos:

La cobertura de la garantía de nuestros dispositivos están basados en el hardware interno y equipos y componentes internos, y nunca bajo los servicios o software que se ofrecen en virtud de terceros colaboradores como los operadores de telecomunicaciones, teniendo a estos proveedores la responsabilidad de la cobertura, el acceso a las redes celulares o diferente configuración de los planes de los usuarios y opciones en su sistema.

Asegúrese antes de solicitar nuestro servicio de soporte técnico que todos sus servicios y opciones como usuario de telecomunicaciones están trabajando bien, su tarjeta SIM y su operador de telecomunicaciones.

TRAMITACIÓN DE PRODUCTOS EN GARANTIA

Siga las instrucciones que le facilitamos en www.tremay.com

TRAMITACIÓN DE PRODUCTOS FUERA DE GARANTIA Y REPARACIONES

Siga las instrucciones que le facilitamos en www.tremay.com

OTRAS GARANTÍAS

La garantía limitada anterior es exclusiva y reemplaza a todas las demás condiciones y garantías para los productos y la documentación. **Tremay USA LLC.** no ofrece ninguna otra condición o garantía, expresa, implícita, legal o de otro tipo, y expresamente renuncia a todas las demás condiciones y garantías, incluyendo pero no limitado a, condiciones implícitas o las garantías de comerciabilidad, adecuación para un propósito particular y no infracción de los productos.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

Todos los dispositivos electrónicos son productos muy sofisticados y deben ser utilizados siguiendo el manual de usuario y las instrucciones de seguridad.

Tremay USA LLC. no será responsable por negligencia, y / o uso inadecuado del usuario, tampoco será responsable de ningún daño accidental, pérdida de beneficios, pérdida de contratos, pérdida de la capacidad de trabajo, daños especiales o consecuentes por incumplimiento o demora de cualquier garantía, expresa o implícita, directa o indirectamente derivados del producto.

Todas las responsabilidades de **Tremay USA LLC.** serán solo con el producto y están limitadas a un precio de compra de reposición.

RECICLAJE



Si ves este símbolo en las baterías, en el dispositivo o en la caja de este producto ten en cuenta que, cuando lo quieras eliminar o quieras deshacerte de él, no debes tirarlo a la basura como si fuera un producto doméstico.

Debes reciclarlo correctamente.

Te aconsejamos que consultes la normativa vigente para un correcto reciclaje de este producto.

Se responsable con el medio ambiente.

Si necesitas ayuda consulta con las autoridades locales o con el punto de venta o distribuidor donde hayas adquirido tu producto.